Ръководство на потребителя на LCD монитор

E2060VWT (LED подсветка)



www.aoc.com

©2013 AOC. All Rights Reserved.

Безопасност 4
Национални конвенции 4
Захранване 5
Инсталация 6
Почистване 7
Други 8
Настройки 9
Съдържание на пакета 9
Нагласяне на стойката 10
Нагласяне ъгъла на гледане 11
Свързване на монитора 12
Сензорен екран 13
Стойка за стена 14
Настройване 15
Задаване на оптимална разрешителна способност 15
Windows Vista 15
Windows XP 17
Windows ME/2000 18
Windows 7 19
Windows 8 23
Бързи клавиши 25
Настройки на екранното меню (OSD) 27
Осветеност 28
Настройка на изображението 29
Настройки на цвета 30
Усилване на картината 31
Настройка на екранното меню 32
Допълнителни 33
Изход 34
LED (светодиоден) индикатор 35
Драйвер 36
Драйвер на монитора 36
Windows 2000 36
Windows ME 36
Windows XP 37
Windows Vista 40
Windows 7 42
Windows 8 46
i-Menu (i-меню) 50
e-Saver 51
Screen+ 52
Отстраняване на неизправности 53
Спецификация 55
Общи спецификации 55
Предварително настроени екранни режими 57
Разпределение на крачетата 58

Plug and Play устройство 59
Регулаторни 60
Съобщение на ФКК (FCC) 60
Декларация за отпадъци 61
Декларация за отпадъци за Индия 61
EPA Energy Star 62
Декларация на EPEAT 63
Сервизно обслужване: 64
Гаранционна декларация за Европа 64
Гаранция за Близкия Изток и Африка (MEA) 66
AOC International (Europe) B.V. 68
Гаранционно свидетелство за Северна и Южна Америка (с изключение на Бразилия) 69

Безопасност

Национални конвенции

Конвенциите за условните обозначения, използвани в този документ, се описват в подразделите по-долу.

Забележки, знаци за внимание и предупреждения

В цялото ръководство определени части от текста са придружени от икона и са написани с получер шрифт или в курсив. Тези части съдържат забележки, бележки за внимание и предупреждения и се използват по следния начин:



ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА съдържа важни сведения, които ще помогнат да използвате по-добре компютърната си система.



ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ посочва потенциален риск от повреда на хардуера или загуба на данни и съвет как да избегнете проблема.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциален риск за нараняване и посочва как да избегнете проблема. Някои предупреждения могат да бъдат в други формати и да не са придружени от икона. В тези случаи конкретното представяне на предупреждението се изисква от съответния регулаторен орган.

Захранване

Характеристиките на захранването трябва да съответстват на посочените на етикета на монитора. Ако не сте сигурни за електрозахранването в сградата, обърнете се към Вашия доставчик или местната електрическа компания.

Мониторът има щепсел с три крачета, с трети (заземяващ) щифт. Щепселът може да се вкара само в контакт със заземяване като защитна функция. Ако щепселът не съответства на контакта, извикайте електротехник да монтира подходящ контакт или използвайте адаптер за заземяване на уреда. Не премахвайте защитата на заземяващия щепсел.

Изключете уреда по време на гръмотевична буря или когато няма да го използвате дълго време. Това ще предпази монитора от повреди причинени от свръхнапрежение.

Не претоварвайте захранващите кабели и удължители. Претоварването може да доведе до пожар или токов удар.

За гарантиране на надеждно функциониране използвайте монитора само с одобрени от UL компютри, които имат подходящо конфигурирани куплунзи – между 100-240V~, 5 A.

Контактът трябва да се намира близо до устройството и да бъде лесно достъпен.

Инсталация

Не поставяйте монитора на нестабилна количка, стойка, триножник, конзола или маса. При падане мониторът може да нарани някого и да се повреди. използвайте само количка, стойка, триножник, конзола или маса, препоръчани от производителя или продавани заедно с този продукт. Спазвайте указанията на производителя при монтажа и използвайте само препоръчаните от производителя монтажни принадлежности. Манипулирането на продукта и принадлежностите да се извършва внимателно.

Да не се допуска попадането на предмети в цепките на корпуса. Това може да повреди електрическите контури и да причини пожар или токов удар. Да не се допуска попадане на течности върху монитора.


Да не се оставя с лицевата част върху пода.

За закрепване на монитора на стена или шкаф използвайте стойка, одобрена от производителя и следвайте указанията към стойката.


Около монитора да се остави празно пространство, както е показано по-долу. В противен случай прегряването поради недостатъчна вентилация може да причини пожар или повреда на монитора.

По-долу са показани препоръчителните зони за вентилация при монтаж на монитора на стена или на стойка.

Монтаж на стена

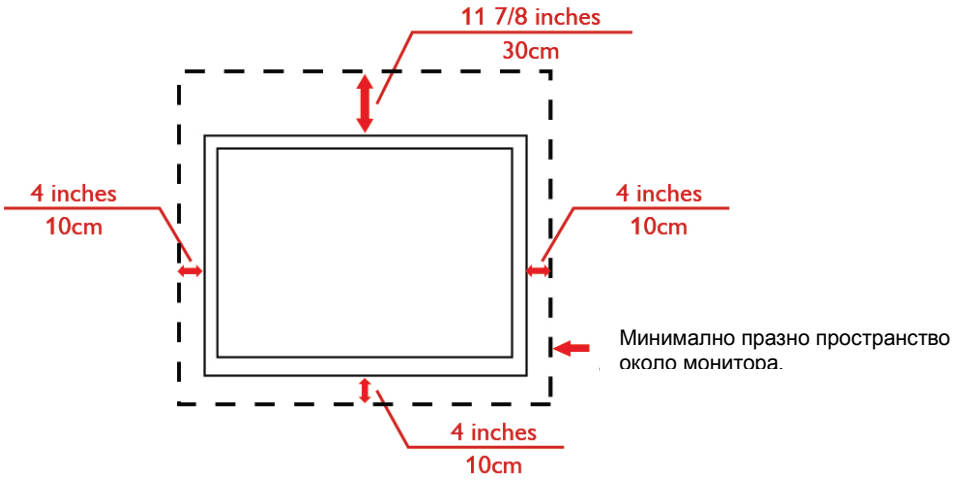

Монтаж на стойка

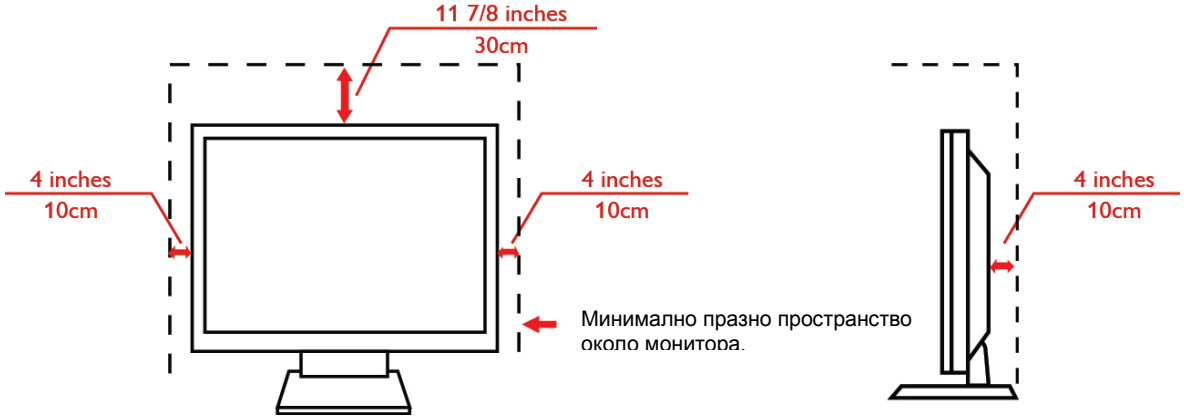


Почистване

Корпусът да се почиства редовно с мека кърпа. Да се използват неутрални препарати за петната, тъй като силните препарати могат да разяждат корпуса.

Да не се допуска проникване на препарата вътре в продукта при почистване. Да не се използват груби тъкани, които могат да повредят повърхността на екрана.

Да се откачи захранващият кабел преди почистване на продукта.

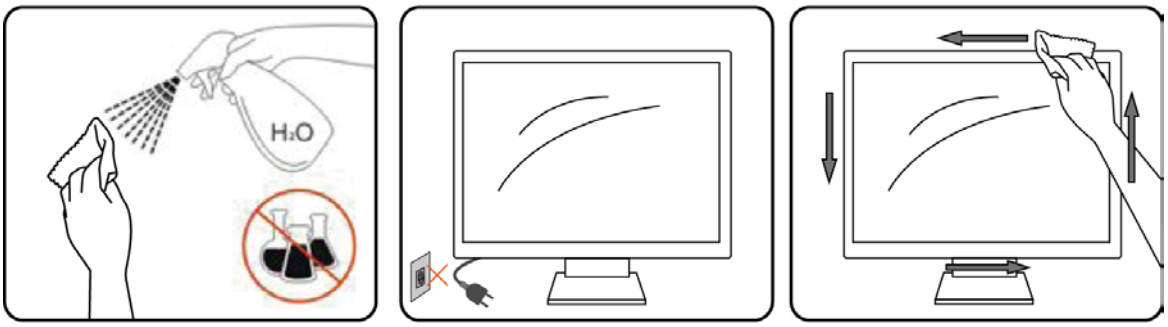

Други

Ако усетите странна миризма, звук или дим от продукта, НЕЗАБАВНО изключете захранването и се свържете със сервизния център.

Уверете се, че процепите за вентилация не са блокирани от масата или завесите.


Не излагайте монитора на силни вибрации или силни удари при работа.

Не удряйте и не изпускайте монитора при работа или транспортиране.

За монитори с лъскава рамка трябва да се избере положение, при което от рамката да няма пречещи отражения на светлини или ярки повърхности в стаята.

Настройки

Съдържание на пакета

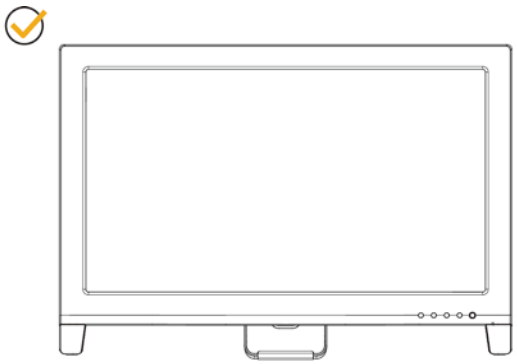

Монитор



Ръководство на компакт-диск



Захранващ кабел



Аналогов кабел



USB кабел




DVI кабел

*Не всички видове сигнални кабели ще се предоставят за всички региони. За потвърждение се свържете с местния дилър или филиал на AOC.


Нагласяне на стойката

Регулирайте или отстранете стойката като следвате стъпките по-долу.

Настройки

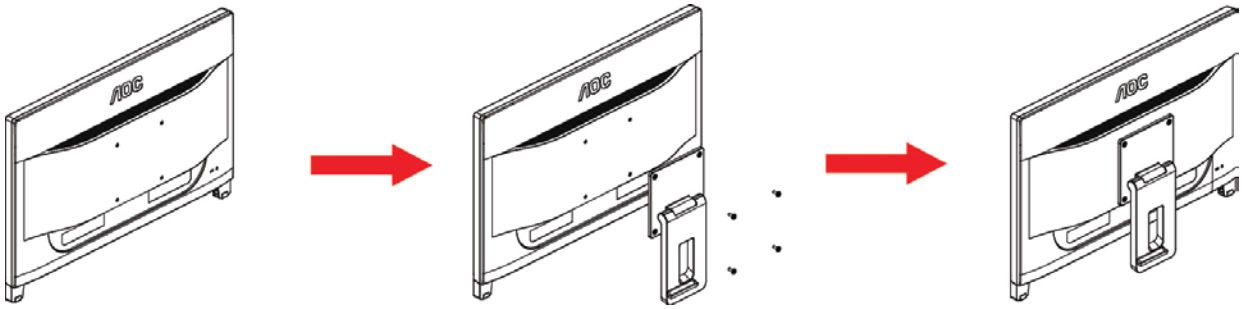

Отстраняване:

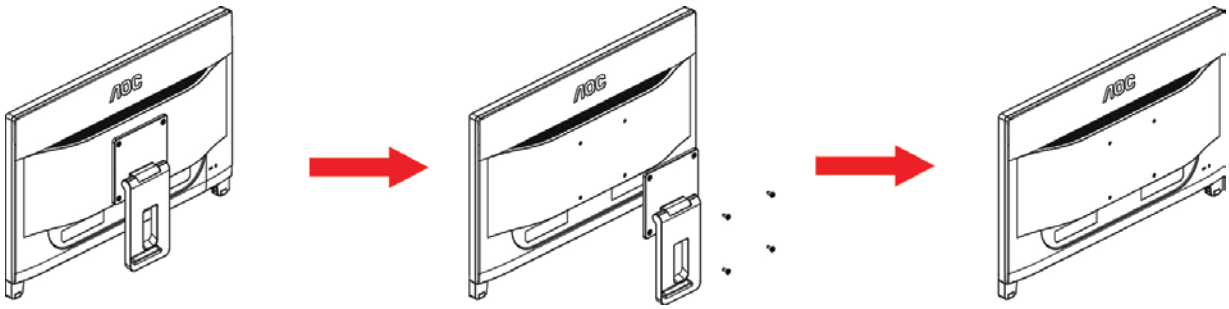


Нагласяне ъгъла на гледане

За оптимални резултати при гледане се препоръчва да гледате първо в монитора, след което да регулирате ъгъла му според предпочитанията си.

Придържайте стойката, за да не преобърнете монитора при промяна на ъгъла.

Можете да регулирате ъгъла на монитора в диапазона от 20° до 40 °.

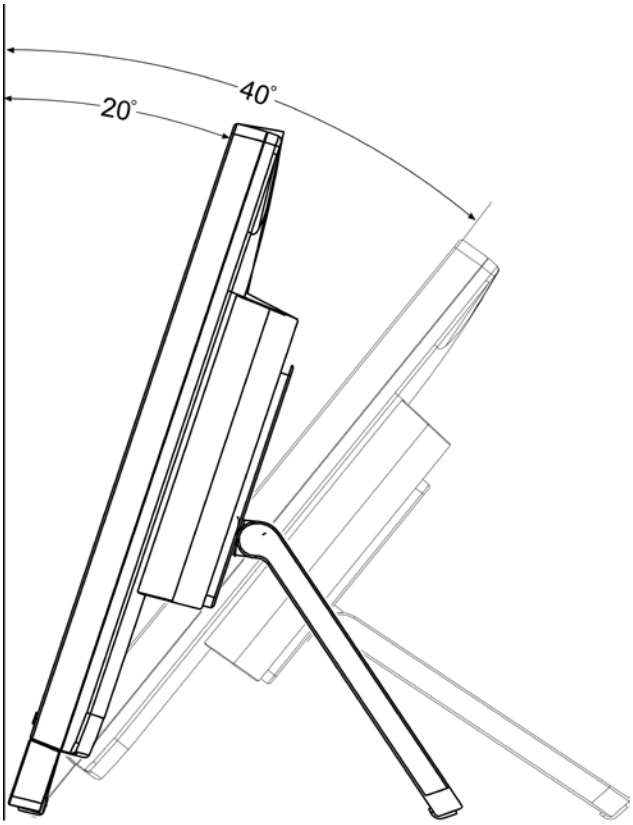

ЗАБЕЛЕЖКА: Не избирайте ъгъл на гледане над 40 градуса, ако искате да избегнете повреда.


ЗАБЕЛЕЖКА:

Не пипайте екрана при промяна на ъгъла. Това може да причини повреда или счупване на LCD екрана.

Не поставяйте ръката си близо до отвора между монитора и основата, за да избегнете нараняване по време на регулиране на ъгъла на гледане.

Свързване на монитора

Кабелни връзки от задната страна на монитора и компютъра:

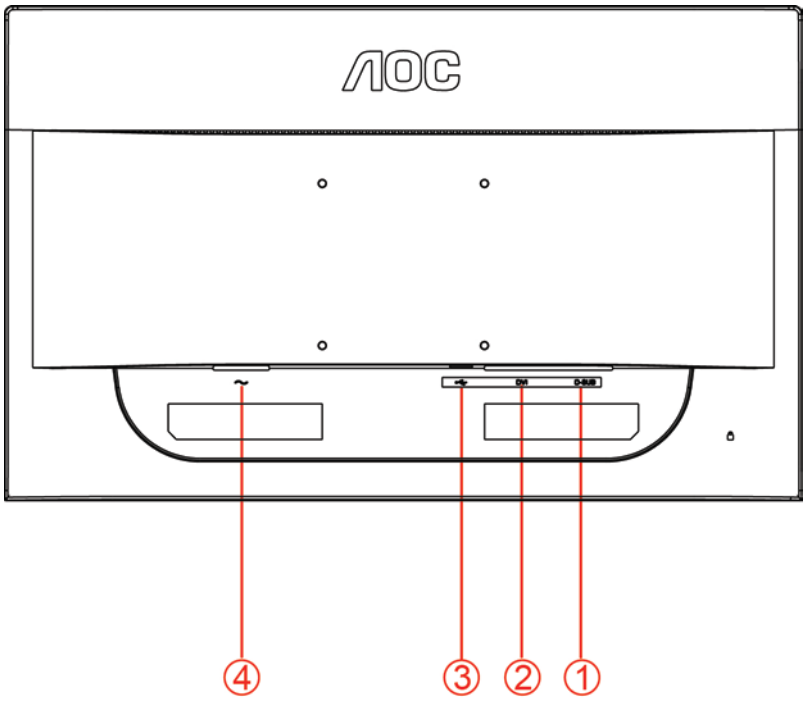

1. VGA кабел
2. DVI кабел
3. USB кабел
4. Захранване кабел


За да защитите оборудването, винаги изключвайте компютъра и LCD монитора преди свързване.

1. Свържете захранващия кабел към входа на захранването на гърба на монитора.
2. Свържете единия край на 15-полюсния D-Sub кабел към куплунга на монитора, а другия край - към D-Sub порта на компютъра.
3. Опция – (необходима е видеокарта към DVI порта) – свържете единия край на DVI кабела към порта на гърба на монитора, а другия край към DVI порта на компютъра
4. Свържете единия край на USB кабела отзад на монитора, а другия край - с USB порта на компютъра.
5. Включете компютъра и монитора.

Ако мониторът показва изображение, инсталирането е завършено. Ако не видите изображение, вижте "Отстраняване на неизпавности".

Сензорен екран


Потребителят може да използва сензорната функция на дисплея при работа с операционна система, по-нова от Window XP home premium. Преди да използва сензорната функция на диплея, потребителят трябва да свърже основните кабели (захранващ кабел, VGA кабел, USB кабел). След това потребителят ще може да се наслаждава на сензорнята функция. Част от специфичната употреба, вижте следните илюстрации.

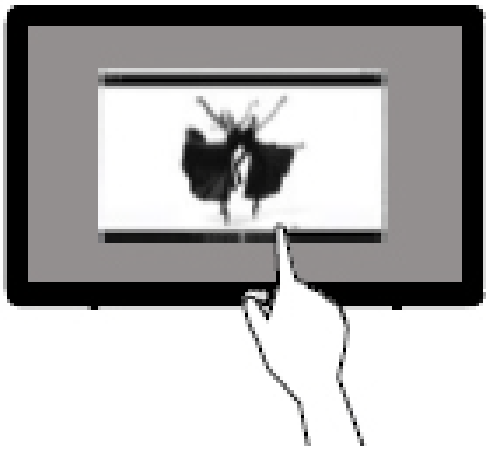

Забележка: Увеличаване/намаляване се поддържа за повечето софтуерни приложения в Windows, но някои все още не се поддържат

Стойка за стена

Подготовка за инсталиране на допълнително рамо за стойка за стена.

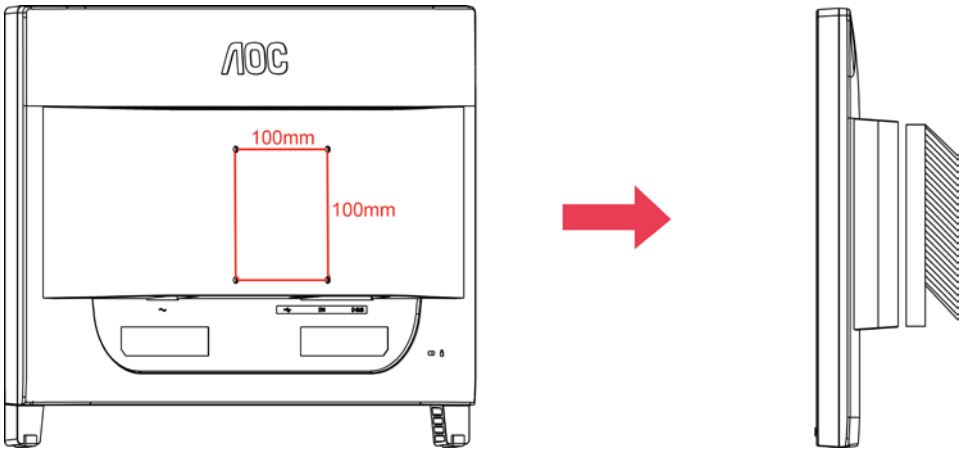

Този монитор може да бъде прикрепен към рамо на стойка за стена, което трябва да закупите отделно. Изключете захранването преди тази процедура. Следвайте тези стъпки:

1. Сгънете стойката
2. Следвайте инструкциите на производителя, за да монтирате рамото на стойката за стена.
3. Поставете рамото на стойката за стена на гърба на монитора. Подравнете отворите на рамото с отворите на гърба на монитора.
4. Поставете 4 болта в отворите и затегнете.
5. Свържете кабелите отново. Вижте ръководството на потребителя, предоставено с допълнителното рамо на стойката за монтаж, за инструкции относно прикрепването ѝ към стената.

Настройване

Задаване на оптимална разрешителна способност

Windows Vista

За Windows Vista:

1. Щракнете на **СТАРТ**.
2. Щракнете на **КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ**.



3. Кликнете върху **Облик и персонализиране**.




4. Щракнете на **Персонализиране**.



5. Щракнете на **Настройки на дисплея**.



6. Задайте резолюцията **KAYDIRMA ÇUBUĞUNU** на Оптимална предварително зададена резолюция.

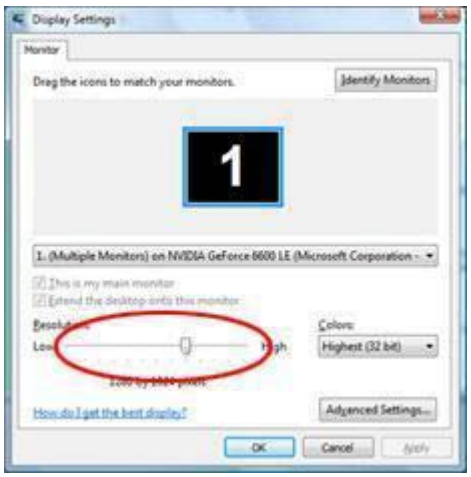

Windows XP

За Windows XP:


1. Щракнете на **СТАРТ**.




2. Щракнете на **НАСТРОЙКИ**.

3. Щракнете на **КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ**.

4. Щракнете върху **Облик и теми**.

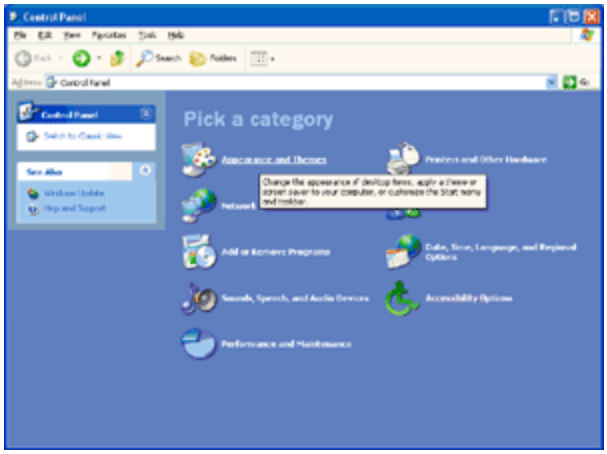


5. Щракнете два пъти на **ДИСПЛЕЙ**.

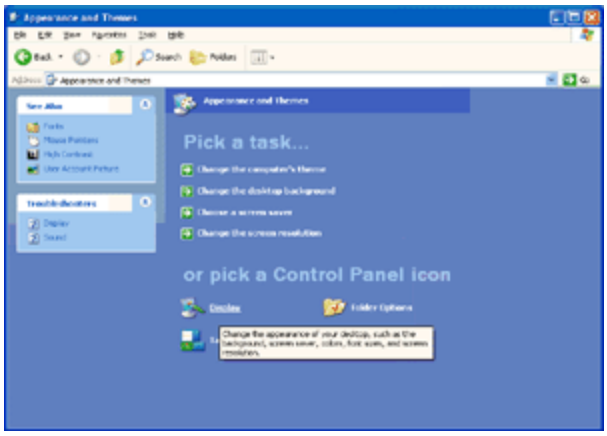

6. Щракнете на **НАСТРОЙКИ**.

7. Задайте резолюцията **KAYDIRMA ÇUBUĞUNU** на Оптимална предварително зададена резолюция.

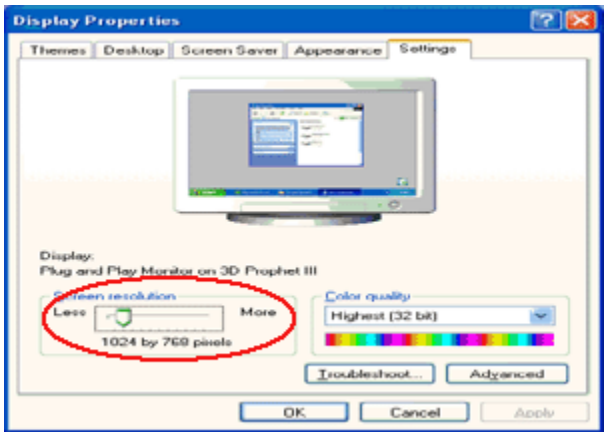


Windows ME/2000

За Windows ME/2000:


1. Щракнете на **СТАРТ**.
2. Щракнете на **НАСТРОЙКИ**.
3. Щракнете на **КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ**.
4. Щракнете два пъти на **ДИСПЛЕЙ**.
5. Щракнете на **НАСТРОЙКИ**.
6. Задайте резолюцията **KAYDIRMA ÇUBUĞUNU** на Оптимална предварително зададена резолюция.

Windows 7


1. Стартирайте Windows® 7
2. Щракнете на "**Старт**" и след това на "**Команден панел**".

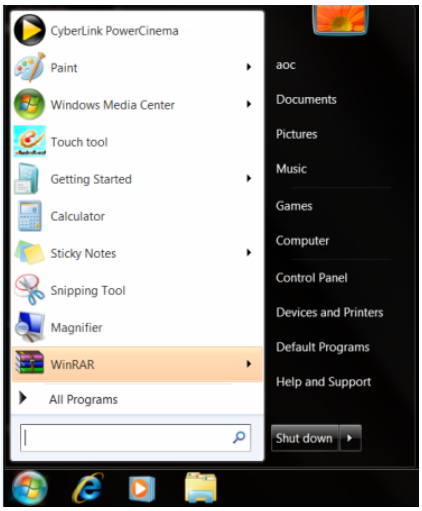


3. Кликнете върху икона "**Дисплей**".

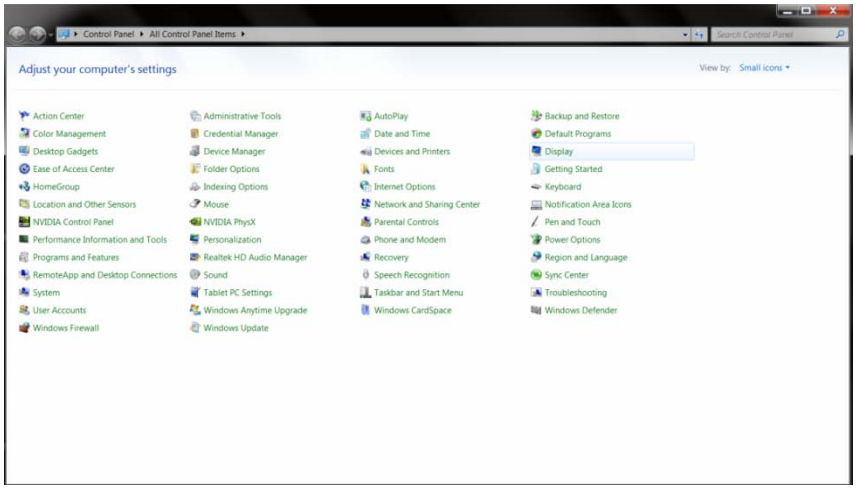


4. Кликнете върху бутона "**Промяна на екранните настройки**".

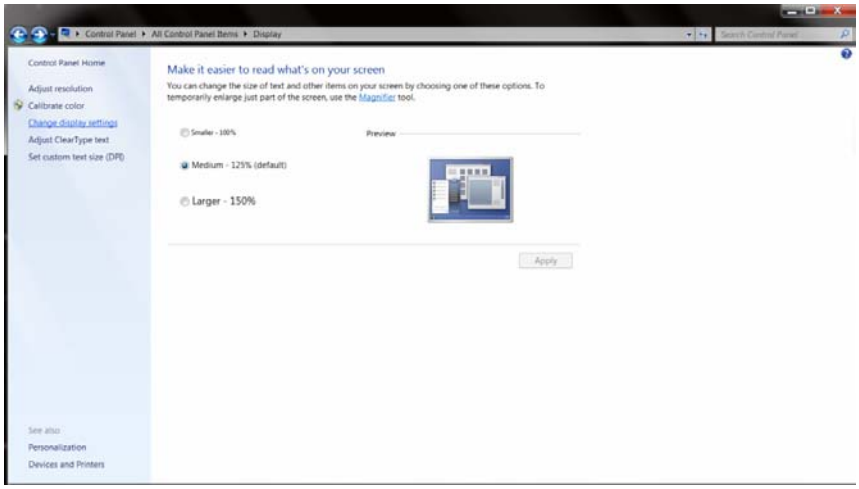


5. Кликнете върху бутона "**Разширени настройки**"

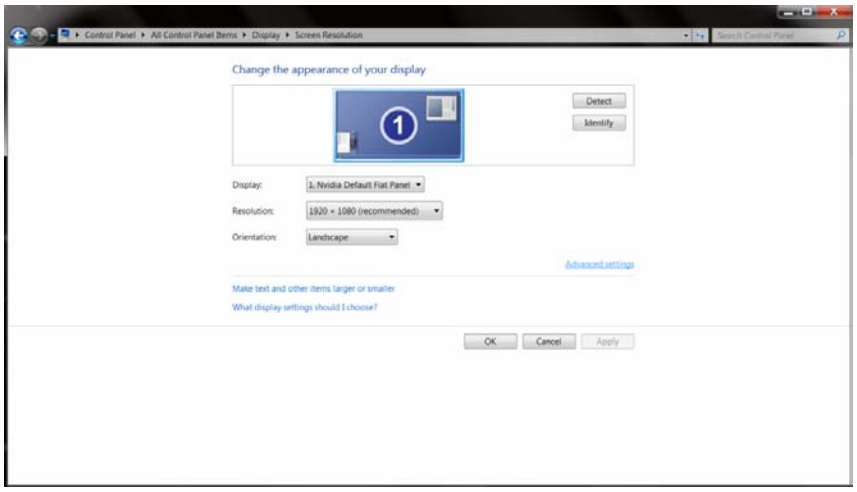


6. Щракнете в поле "**Монитор**" и след това на "**Свойства**".

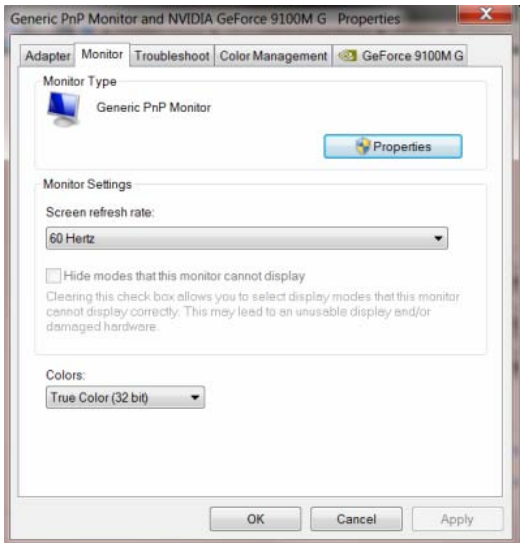


7. Щракнете върху раздел "**Драйвер**".

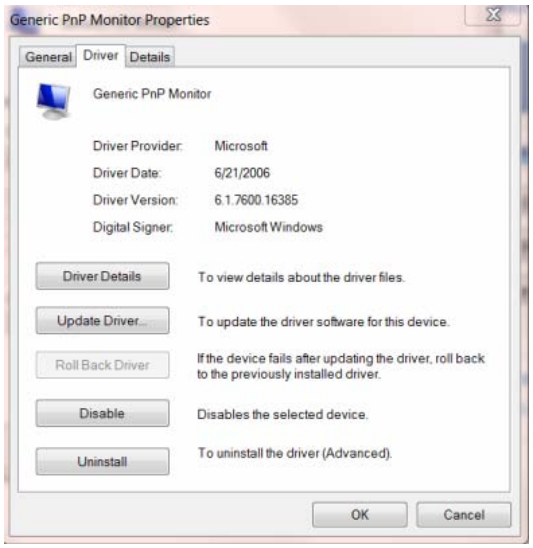


8. Отворете прозореца "**Актуализиране на драйвера Generic PnP Monitor**" като щракнете на "**Актуализиране на драйвера...**" и после щракнете върху бутона "**Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери**".

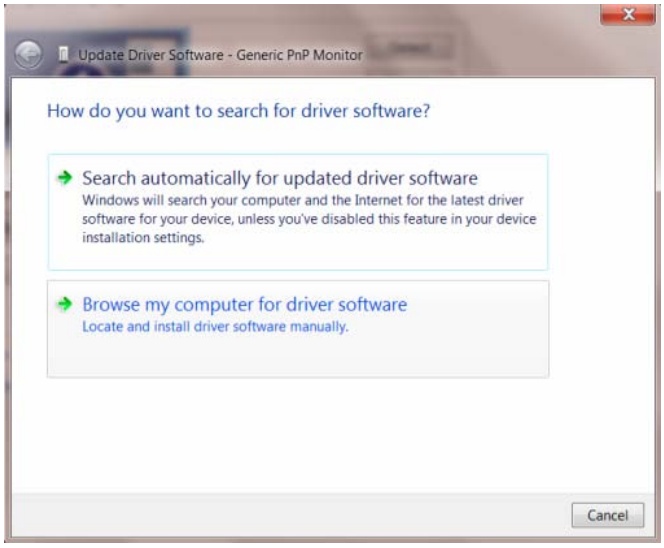

9. Изберете "**Искам да избера от списъка с драйвери в компютъра**".

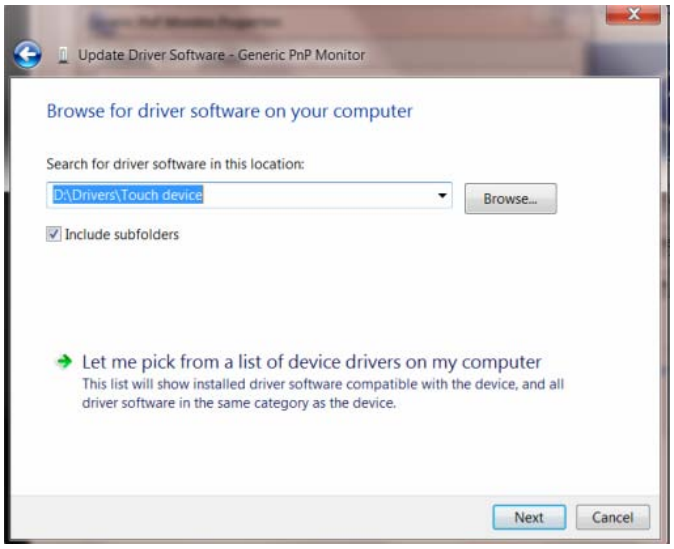

10. Кликнете върху бутона "**Има диск**". Щракнете на "**Преглед**" и отворете следния каталог: X:\Driver\module name (където X е буква, означаваща CD-ROM устройството).

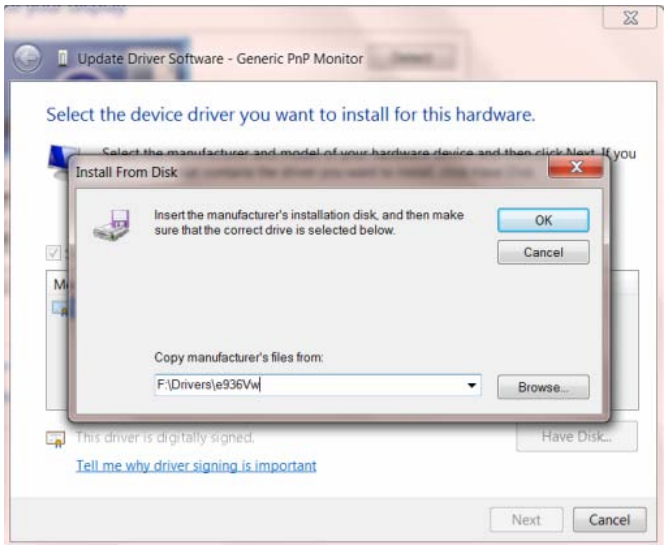



11. Изберете файла "**xxx.inf**" и кликнете върху бутона "**Отвори**". Щракнете върху бутона "**ОК**".
12. Изберете модела на вашия монитор и щракнете “**Следващ**”. Файловете ще бъдат копирани от CD на твърдия диск.
13. Затворете всички отворени прозорци и извадете CD.
14. Рестартирайте системата. Системата автоматично ще избере максималната честота на опресняване и съответстващите профили за цветово съвпадение.

Windows 8


За Windows 8:

1. Кликнете с десния бутон и кликнете **Всички приложения** в долния десен ъгъл на екрана.

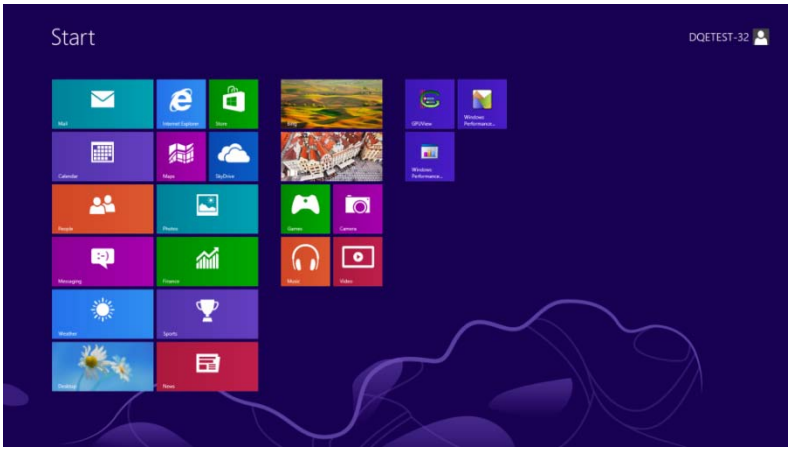


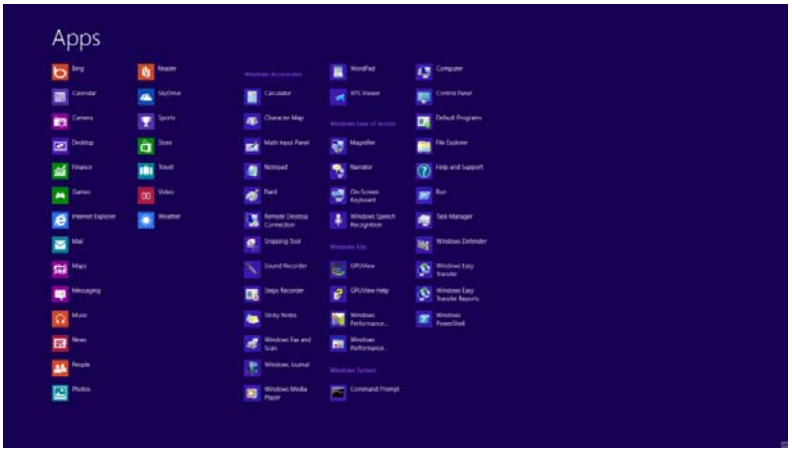


2. Задайте за "**Преглед по**" to "**Категория**".
3. Кликнете върху **Облик и персонализиране**.

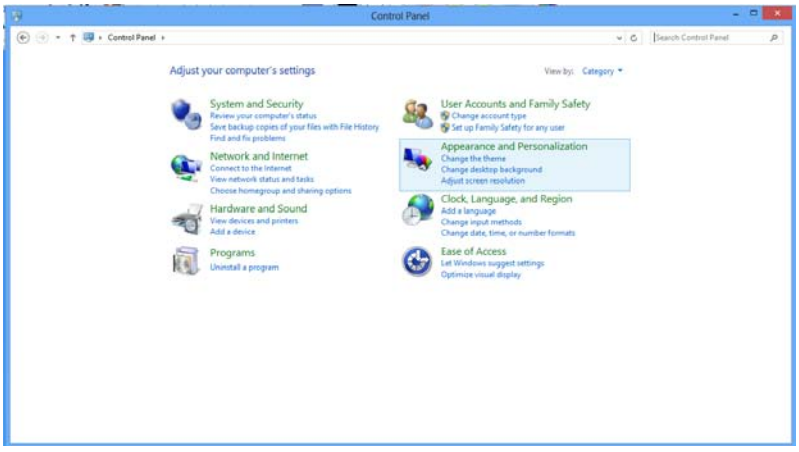


4. Кликнете върху **ДИСПЛЕЙ**.

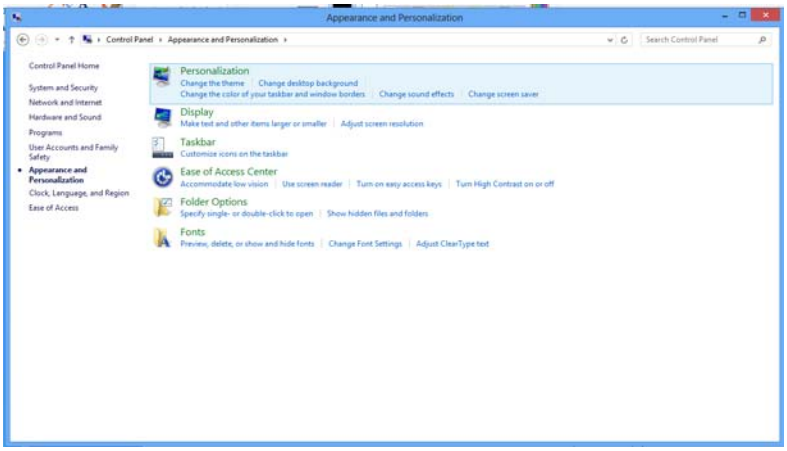

5. Задайте резолюцията **KAYDIRMA ÇUBUĞUNU** на Оптимална предварително зададена резолюция.

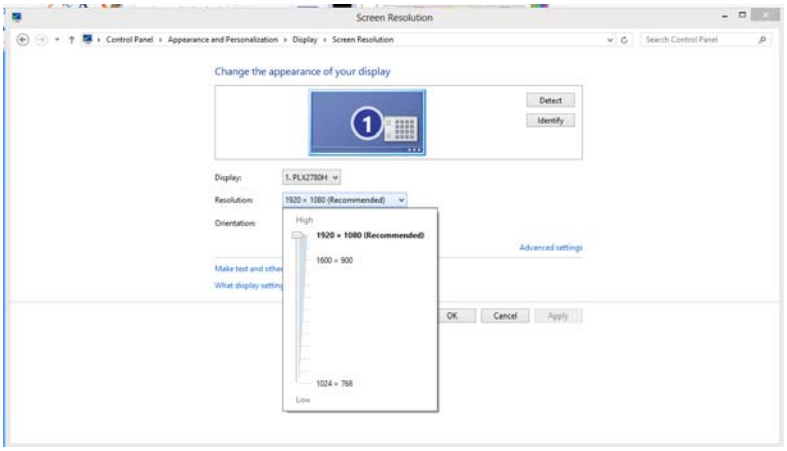


Бързи клавиши

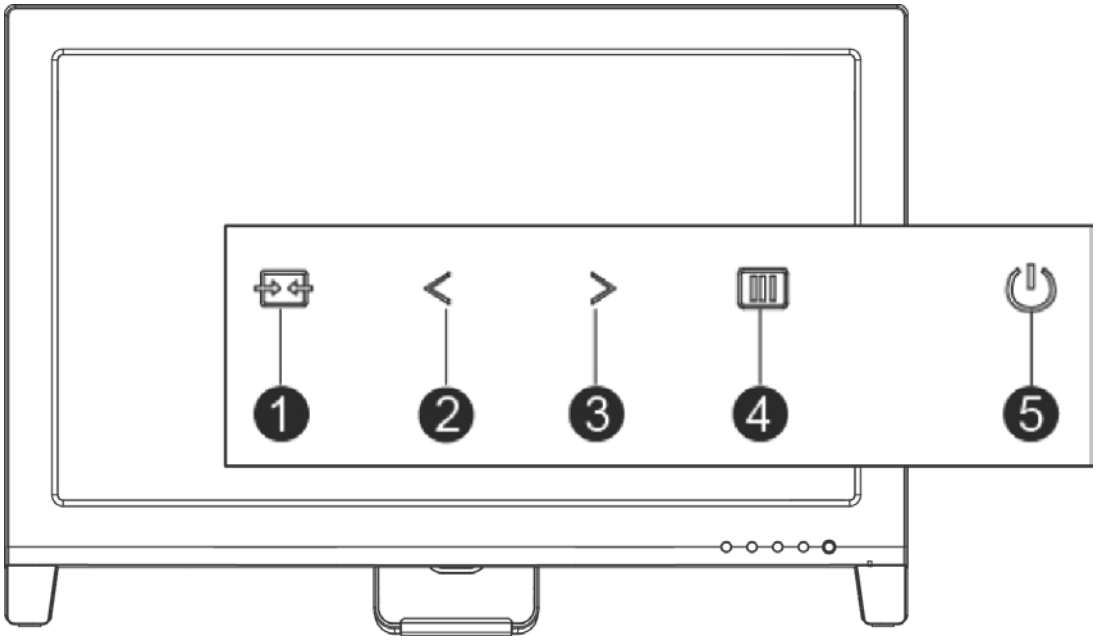


1	Източник/Авт./Изход
2	Clear Vision/<
3	4:3/>
4	Меню/Enter
5	Захранване

Clear Vision

1. Когато няма екранно меню, натиснете бутона "<", за да активирате Clear Vision.
2. Използвайте бутоните "<" или ">", за да изберете настройка слабо, средно, силно или изкл. Настройката по подразбиране е "off" (изключено).

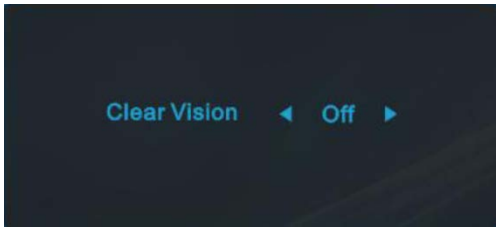

3. Натиснете и задръжте бутона "<" за 5 секунди, за да активирате Clear Vision Demo и съобщението "Clear Vision демо вкл." ще остане на екрана в продължение на 5 секунди. Натиснете бутона Меню или Изход и съобщението ще изчезне. Натиснете и задръжте бутона "<" в продължение на 5 секунди и Clear Vision Demo ще се изключи.

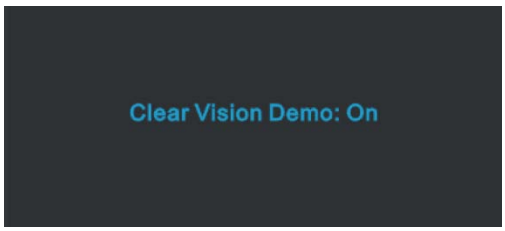

Функцията Clear Vision предлага най-доброто изживяване при гледане на изображения, благодарение на конвертиране на ниската разделителна способност и неяни изображения в ясни и отчетливи изображения.

Clear Vision	Изкл.	Настройка на Clear Vision
	Слабо	
	Средно	
	Силно	
Clear Vision Demo	вкл или изкл	Забраняване или разрешаване на демо

Настройки на екранното меню (OSD)

Основни и прости инструкции върху клавишите за управление



1. Натиснете **бутона MENU**, за да активирате прозореца на екранното меню.
2. Натиснете < или > за навигация чрез функциите. Когато желаната функция е маркирана, натиснете **бутона MENU** за активиране. Натиснете < или > за навигация в подменюто. Щом желаната функция е маркирана, натиснете **бутона MENU** за активиране.
3. Натиснете < или >, за да промените настройките на избраните функции. Натиснете **AUTO** за изход. Ако ще променяте друга функция, повторете стъпки 2-3.
4. Функция за заключване на екранното меню: За да заключите екранното меню, натиснете и задръжте **бутона MENU** докато мониторът е изключен и натиснете бутона **за включване и изключване**, за да включите монитора. За да отключите екранното меню, натиснете и задръжте **бутона MENU** докато мониторът е изключен и натиснете бутона **за включване и изключване**, за да включите монитора.

Забележка:

1. Ако размерът на продукта е 4:3 или разделителната способност на входния сигнал е в широк формат, елементът "Пропорции на изображението" е забранен.
2. Една от функциите Clear vision, DPS, DCR, Подсилване на цвета и Подсилване на картината е активирана; другите четири функции за изключени.


Осветеност



1. Натиснете (Меню), за да покажете менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете (Осветеност) и натиснете за вход.
3. Натиснете < или >, за да изберете подменю и натиснете за вход.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете за изход.

	Brightness (Яркост)	0-100		Нагласяне на подсветка
	Contrast (Контраст)	0-100		Контраст от дигиталния регистър.
	Eco mode (Икономичен режим)	Standard (Стандарт)		Standard Mode (Стандартен режим)
		Text (Текст)		Текстов режим
		Internet (Интернет)		Режим Интернет
		Game (Игра)		Режим Игри.
		Movie (Филм)		Режим филм.
		Sports (Спорт)		Режим спорт.
	Gamma (Гама) (коефициент на контраст)	Gamma 1 (Гама 1)		Настройване за гама 1.
		Gamma 2 (Гама 2)		Настройване за гама 2.
		Gamma 3 (Гама 3)		Настройване за гама 3.
	DCR	Off (Изкл.)		Изключва DCR (пропорция на динамичен контраст).
		On (Вкл)		Включва DCR (пропорция на динамичен контраст).


Настройка на изображението

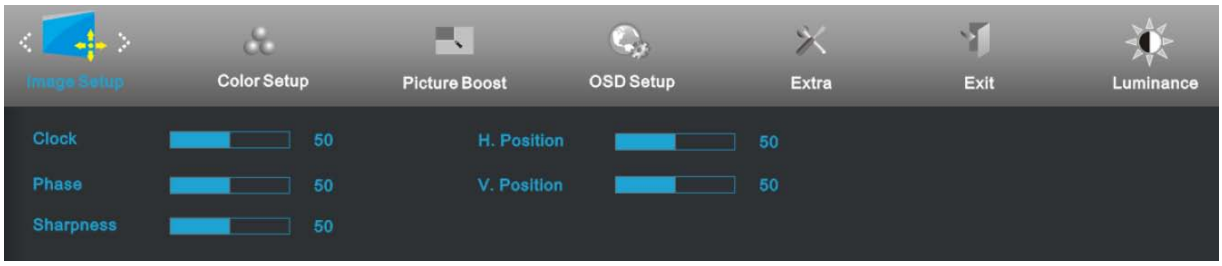

1. Натиснете (Меню), за да покажете менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете (Настройка на изображението) и натиснете за вход.
3. Натиснете < или >, за да изберете подменю и натиснете за вход.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете за изход.

	Clock (Тактова честота)	0-100	Нагласете честотата на картината за намаляване на шума по вертикалните линии.
	Phase (Фаза)	0-100	Нагласете фазата на картината за намаляване на шума по хоризонталните линии.
	Sharpness (Рязкост)	0-100	Регулиране на рязкостта на образа.
	H. Position (Хориз. позиция)	0-100	Променя хоризонталното положение на картината.
	V. Position (Верт. позиция)	0-100	Променя вертикалното положение на картината.

Настройки на цвета

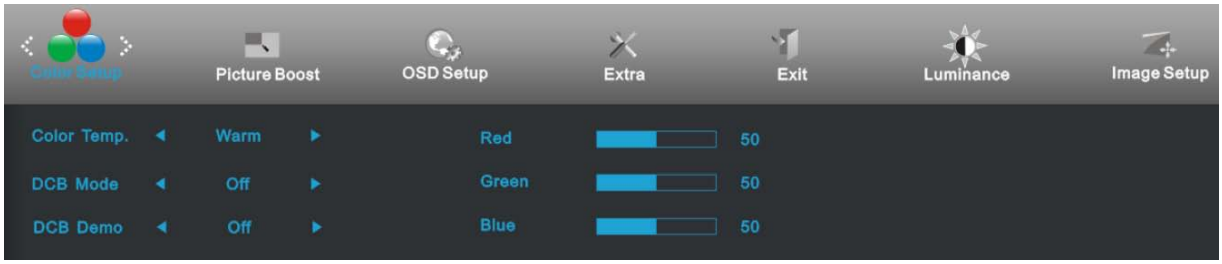

1. Натиснете (Меню), за да покажете менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете (Настройка на цветовете) и натиснете за вход.
3. Натиснете < или >, за да изберете подменю и натиснете за вход.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете за изход.

	Color Temp. (Цветова температура)	Warm (Топъл)		Връща топла температура на цветовете от EEPROM.
		Normal (Нормален)		Връща нормална температура на цветовете от EEPROM.
		Cool (Студен)		Връща студена температура на цветовете от EEPROM.
		sRGB		Връща SRGB температура на цветовете от EEPROM.
		User (Потребител)	Red (Червено)	Усилване на червеното от дигиталния регистър.
			Green (Зелено)	Усилване на зеленото от дигиталния регистър.
			Blue (Синьо)	Усилване на синьото от дигиталния регистър.
	DCB Mode (DCB режим)	Full Enhance (Пълно усилване)	вкл или изкл	Включване или изключване на режим пълно усилване.
		Nature Skin (Естествен изглед)	вкл или изкл	Включване или изключване на режим естествен изглед.
		Green Field (Зелено поле)	вкл или изкл	Включване или изключване на режим зелено поле.
		Sky-blue (Небесно синьо)	вкл или изкл	Включване или изключване на режим небесно синьо.
		AutoDetect (Автоматично откриване)	вкл или изкл	Включване или изключване на режим автоматично откриване.
	DCB Demo (Демонстрация DCB)		вкл или изкл	Включване или изключване на демонстрация.

Усилване на картината



1. Натиснете (Меню), за да покажете менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете (Подсилване на картината) и натиснете за вход.
3. Натиснете < или >, за да изберете подменю и натиснете за вход.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете за изход.

	Frame Size (Размер на рамката)	14-100	Нагласяне размера на рамката.
	Brightness (Яркост)	0-100	Нагласяне яркостта на рамката.
	Contrast (Контраст)	0-100	Нагласяне контраста на рамката.
	H. Position (Хориз. позиция)	0-100	Нагласяне хоризонталното положение на рамката.
	V. Position (Верт. позиция)	0-100	Нагласяне вертикалното положение на рамката.
	Bright Frame (Ярка рамка)	вкл или изкл	Включване или изключване на ярка рамка.

Настройка на екранното меню



1. Натиснете (Меню), за да покажете менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете (Настройка на екранното меню) и натиснете за вход.
3. Натиснете < или >, за да изберете подменю и натиснете за вход.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете за изход.

	H. Position (Хориз. позиция)	0-100	Променя хоризонталното положение на екранното меню.
	V. Position (Верт. позиция)	0-100	Променя вертикалното положение на екранното меню.
	Timeout (Интервал)	5-120	Настройка на интервала на екранното меню.
	Transparence (Прозрачност)	0-100	Променя прозрачността на екранното меню.
	Language (Език)		Избор на език на екранното меню.
	Break Reminder (Напомняне за почивка)	вкл или изкл	Забрана или разрешение (1 час работа, почивка ?) / (2 часа работа, почивка ?)


Допълнителни



1. Натиснете (Меню), за да покажете менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете (Допълнителни) и натиснете за вход.
3. Натиснете < или > за да изберете подменю и натиснете за вход.
4. Натиснете < или > за регулиране.
5. Натиснете за изход.

	Input Select (Избор на входящ сигнал)	Analog (Аналог.) / HDMI(MHL)	Избор на източник на входящ сигнал
	Auto Config. (автом. конфигуриране)	да или не	Автоматично нагласяне на картината на начални стойности.
	Off timer (Таймер изключване)	0-24 часа	Избор на време за изключване на захранването.
	Image Ratio (Пропорции на картината)	широкоекранна или 4:3	Избор на широк формат или 4:3 на екрана.
	DDC-CI	да или не	Вкл/Изкл поддържане на DDC-CI.
	Reset (Възстановяване)	да или не	Връщане на менюто към стойности по подразбиране.
	Information (Информация)		Показване информация за източника на основната картина и под-картина.

Изход

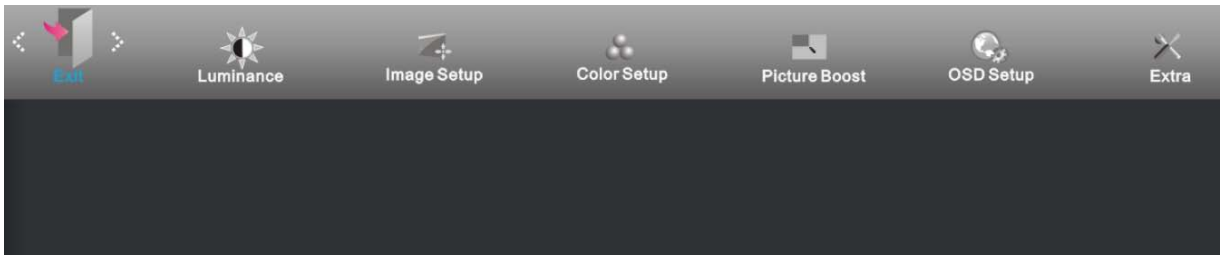

1. Натиснете (Меню), за да покажете менюто.
2. Натиснете < или >, за да изберете (Изход) и натиснете за вход.
3. Натиснете за изход.

	Exit (Изход)		Излизане от главно екранно меню.

LED (светодиоден) индикатор

Състояние	Цвят на индикатора	
Режим пълно захранване	Синьо	
Режим активен-изкл	Оранжево или червено	

Драйвер

Драйвер на монитора

Windows 2000

1. Стартирайте Windows® 2000
2. Щракнете на “Старт” посочете "Настройки", след това щракнете "Команден панел".
3. Щракнете два пъти на икона "Дисплей".
4. Изберете "Настройки", след това щракнете на "Разширени...".
5. Изберете "Монитор".
   - Ако бутон "Свойства" е изключен, това значи, че мониторът е правилно конфигуриран. Спрете инсталирането.
   - Ако бутон "Свойства" е активен. Щракнете на "Свойства". Следвайте стъпките, дадени по-долу.
6. Щракнете на "Драйвер", след това щракнете "Актуализиране на драйвер...", след това "Следващ".
7. Изберете "Покажи списъка с драйвери за това устройство, за да мога да избера конкретен драйвер", след това щракнете "Следващ" и после "Има диск...".
8. Щракнете върху бутона "Преглед...", след което изберете подходящото устройство F: (CD-ROM устройство).
9. Щракнете на "Отвори", след това "ОК".
10. Изберете модела на вашия монитор и щракнете "Следващ".
11. Щракнете на "Край", след това "Затвори".

Ако се появи прозорец "Не е открита дигитална сигнатура", щракнете "Да".

Windows ME


1. Стартирайте Windows® Me
2. Щракнете на "Старт" посочете "Настройки", след това щракнете "Команден панел".
3. Щракнете два пъти на икона "Дисплей".
4. Изберете "Настройки", след това щракнете на "Разширени...".
5. Изберете "Монитор", след това "Промяна...".
6. Изберете "Посочи местоположението на драйвера (Разширени)" и щракнете "Следващ".
7. Изберете "Покажи списъка с всички драйвери в дадено място, за да можете да изберете желания драйвер", след това щракнете "Следващ" и после "Има диск...".
8. Щракнете върху бутона "Преглед...", след което изберете подходящото устройство F: (CD-ROM устройство), след което щракнете върху бутона "ОК".
9. Щракнете "ОК", изберете модела на вашия монитор и щракнете "Следващ".
10. Щракнете на "Край", след това "Затвори".

Windows XP


1. Стартирайте Windows® XP
2. Щракнете на "Старт" и след това на "Команден панел".




3. Изберете и щракнете върху категорията "Облик и теми".

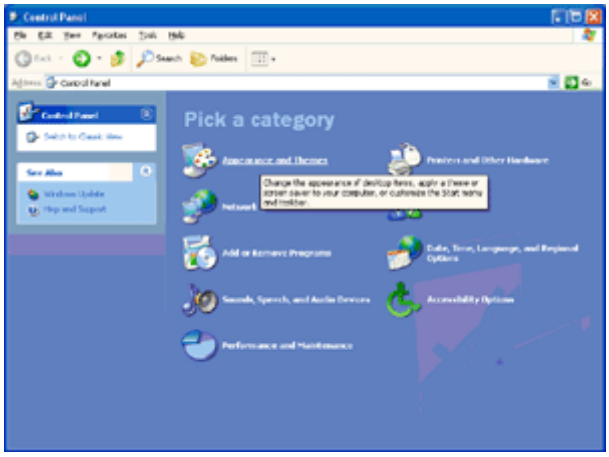

4. Щракнете върху елемента "Дисплей".

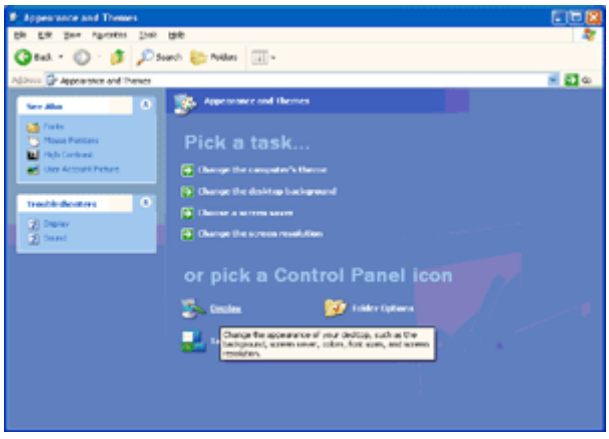


5. Изберете раздел "Настройки" и щракнете върху бутона "Разширени".

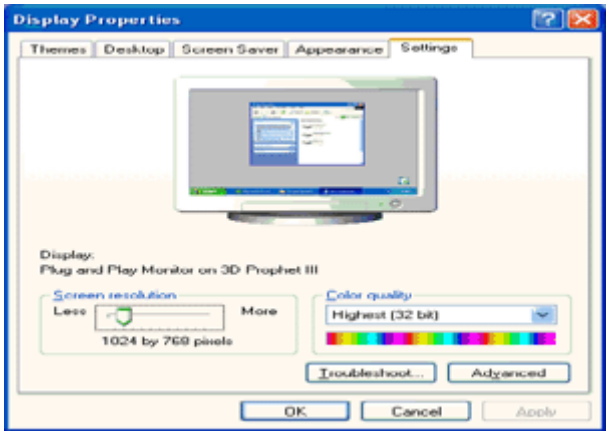



6. Изберете раздел "Монитор".
   - Ако бутон "Свойства" е изключен, това значи, че мониторът е правилно конфигуриран. Спрете инсталирането.
   - Ако бутонът "Свойства" е активен, щракнете върху него.

Следвайте стъпките по-долу.

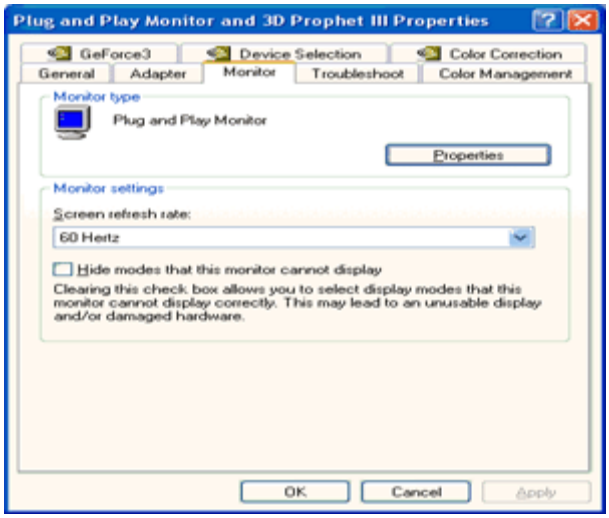


7. Щракнете върху раздел "Драйвер", след което върху бутона "Актуализиране на драйвер...".

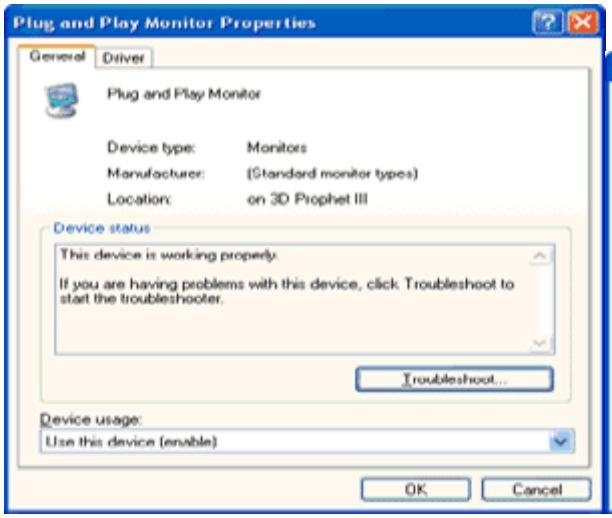


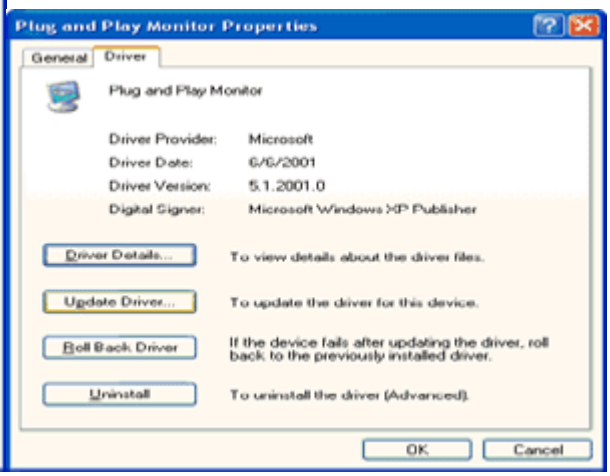


8. Изберете радио бутона "Инсталиране отт списък или определено местоположение [разширени]", след което щракнете върху бутона "Напред".

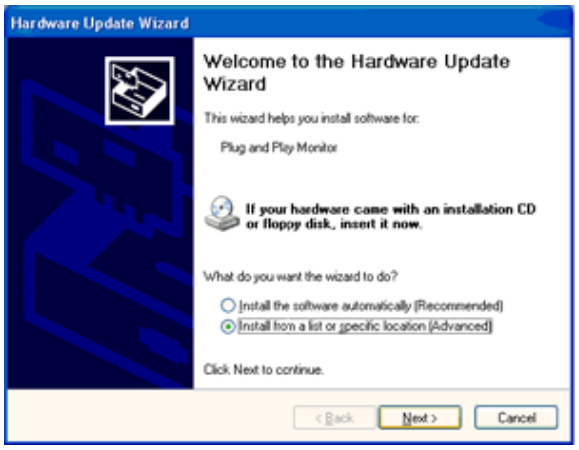

9. Изберете радио бутона "Не търси. Ще избера драйвера за инсталиране. След което щракнете върху бутона "Напред".

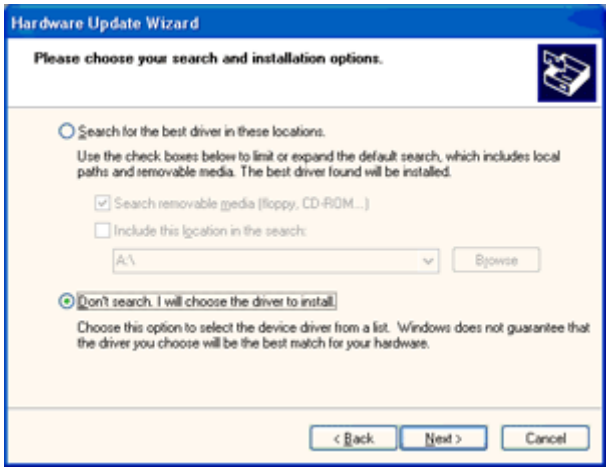

10. Щракнете върху бутона "От диск...", след което щракнете върху бутона "Преглед..." и изберете подходящото устройство F: (CD-ROM устройство).

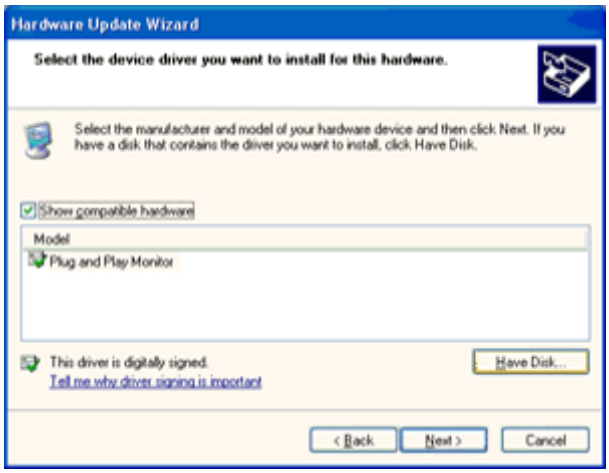

11. Щракнете върху бутона "Отвори", след което щракнете върху бутона "ОК".
12. Изберете модела на вашия монитор и щракнете "Следващ".
    - Ако можете да видите съобщението "has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP" (не премина тестовете на Windows® Logo за проверка на съвместимостта с Windows® XP), щракнете върху бутона "Continue Anyway" (Продължи въпреки това).
13. Щракнете на "Край", след това "Затвори".
14. Щракнете върху бутона "ОК", след което върху "ОК", за да затворите диалоговия прозорец Свойства на дисплея.

Windows Vista

1. Щракнете върху "Старт" и "Контролен панел". Щракнете два пъти на "Облик и персонализиране".





2. Щракнете "Персонализиране", след това "Настройки на дисплея".





3. Щракнете на "Разширени настройки".




4. Щракнете върху "Свойства" в раздел "Монитор". Ако бутон "Свойства" е изключен, това означава, че конфигурирането на монитора е завършено. Мониторът може да се използва без промени.
   Ако е изведено съобщение "има нужда от...", както е показано на следната фигура, щракнете "Продължаване".





5. Щракнете "Актуализиране на драйвера..." в поле "Драйвер".

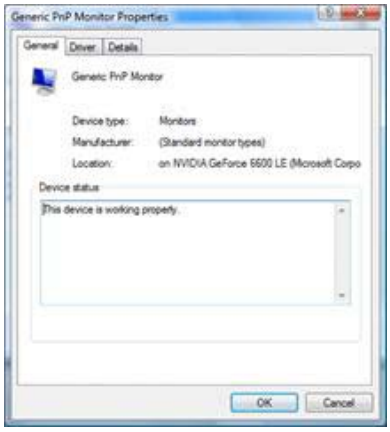



6. Маркирайте клетката "Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери" и щракнете "Искам да избера от списъка с драйвери в компютъра".




7. Щракнете върху бутона "От диск...", след което щракнете върху бутона "Преглед..." и изберете подходящото устройство F:\Driver (CD-ROM устройство).
8. Изберете модела на вашия монитор и щракнете "Следващ".
9. Щракнете върху "Затвори" → "Затвори" → "ОК" → "ОК" на следващите поредни екрани.


Windows 7

1. Стартирайте Windows® 7


2. Щракнете на "**Старт**" и след това на "**Команден панел**".

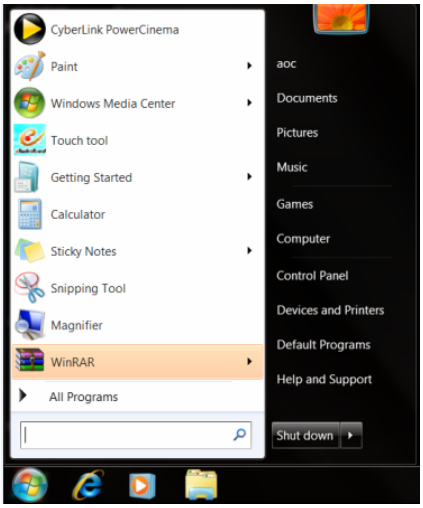


3. Кликнете върху икона "**Дисплей**".

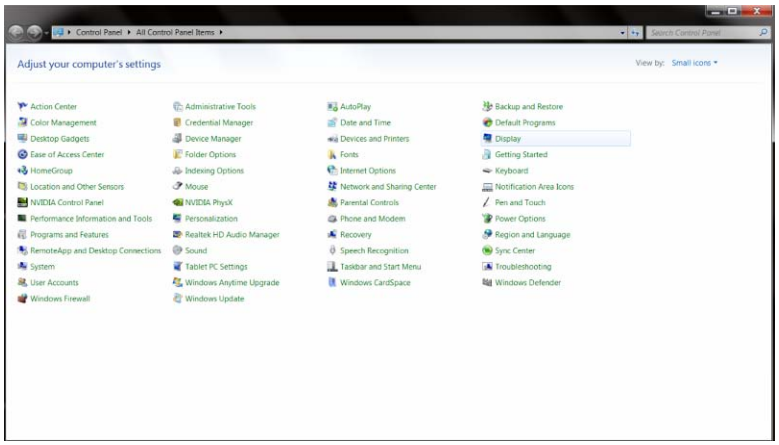


4. Кликнете върху бутона "**Промяна на екранните настройки**".

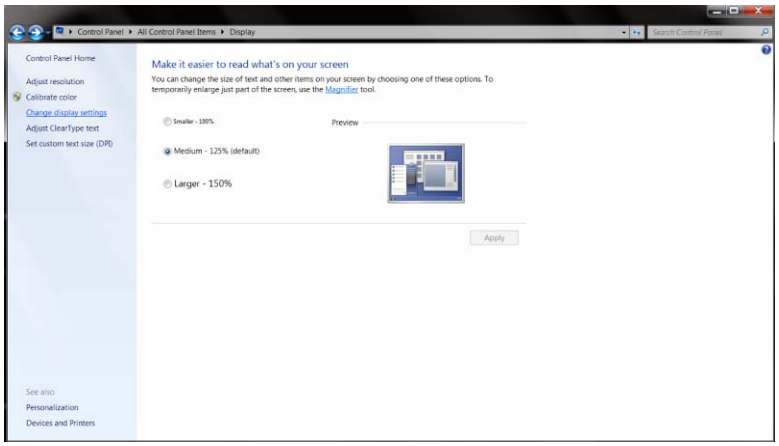


5. Кликнете върху бутона "**Разширени настройки**"

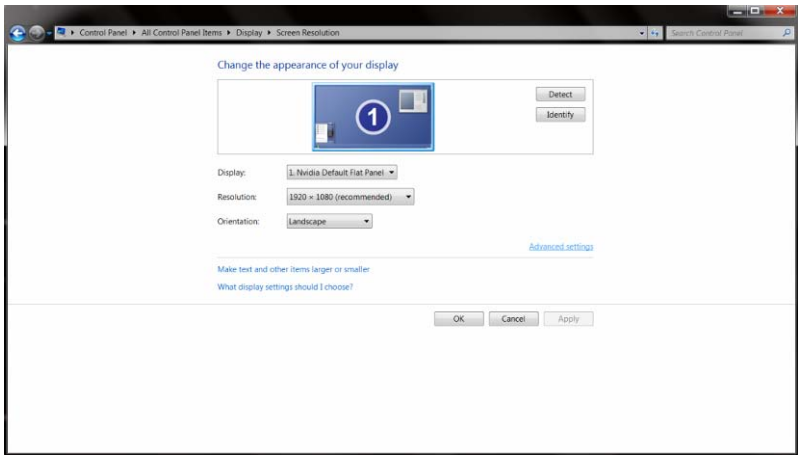


6. Щракнете в поле "**Монитор**" и след това на "**Свойства**".

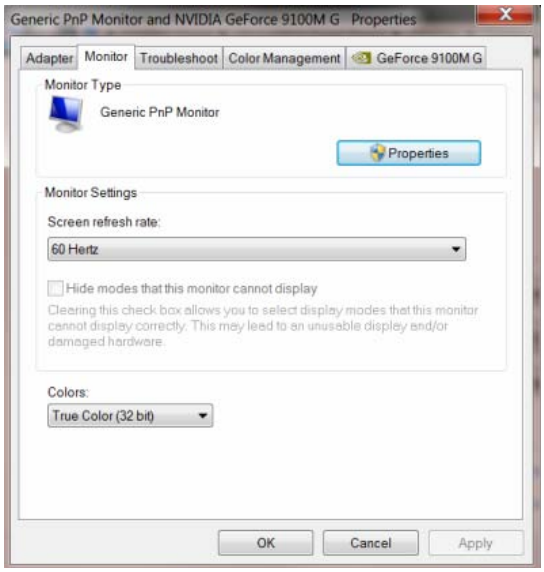


7. Щракнете върху раздел "**Драйвер**".

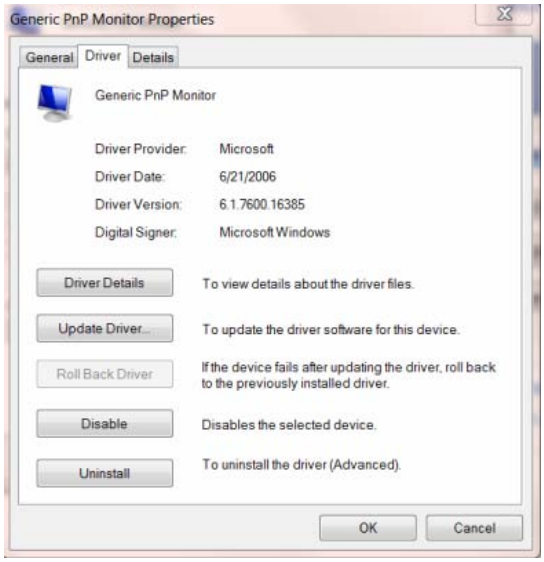


8. Отворете прозореца "**Актуализиране на драйвера Generic PnP Monitor**" като щракнете на "**Актуализиране на драйвера...**" и после щракнете върху бутона "**Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери**".

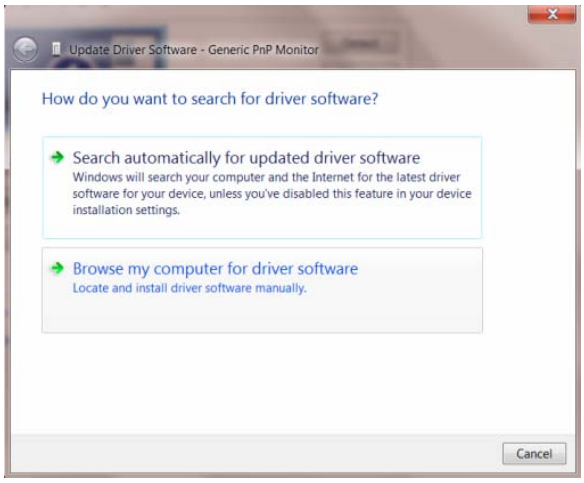

9. Изберете "**Искам да избера от списъка с драйвери в компютъра**".

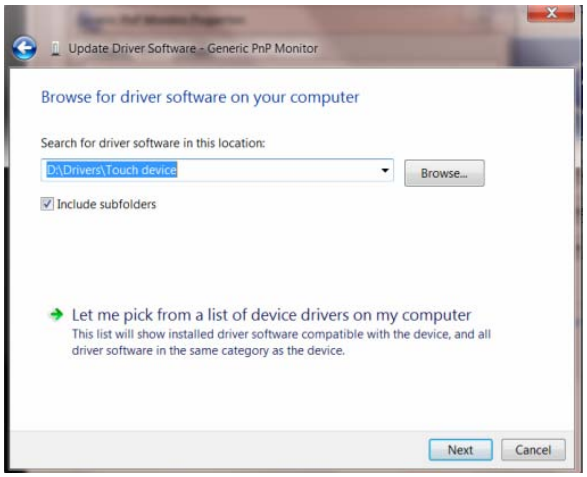

10. Кликнете върху бутона "**Има диск**". Щракнете на "**Преглед**" и отворете следния каталог: X:\Driver\module name (където X е буква, означаваща CD-ROM устройството).

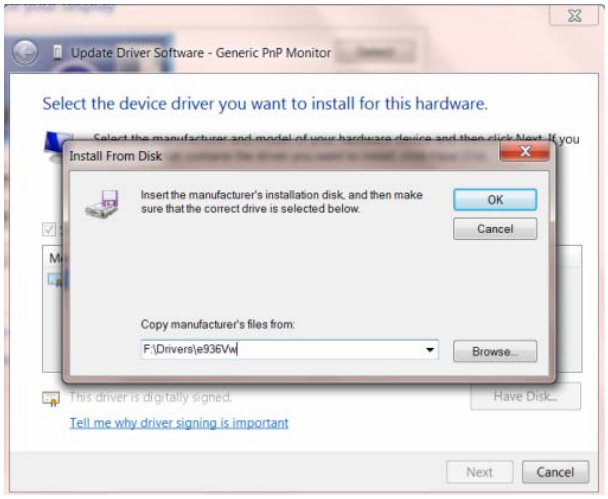

11. Изберете файла "**xxx.inf**" и кликнете върху бутона "**Отвори**". Щракнете върху бутона "**ОК**".


12. Изберете модела на вашия монитор и щракнете “**Следващ**”. Файловете ще бъдат копирани от CD на твърдия диск.


13. Затворете всички отворени прозорци и извадете CD.

14. Рестартирайте системата. Системата автоматично ще избере максималната честота на опресняване и съответстващите профили за цветово съвпадение.


Windows 8

1. Стартирайте Windows® 8
2. Кликнете с десния бутон и кликнете **Всички приложения** в долния десен ъгъл на екрана.

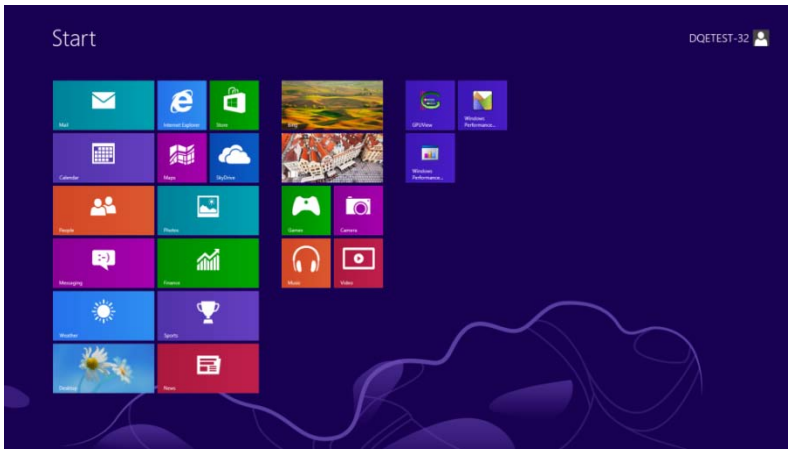


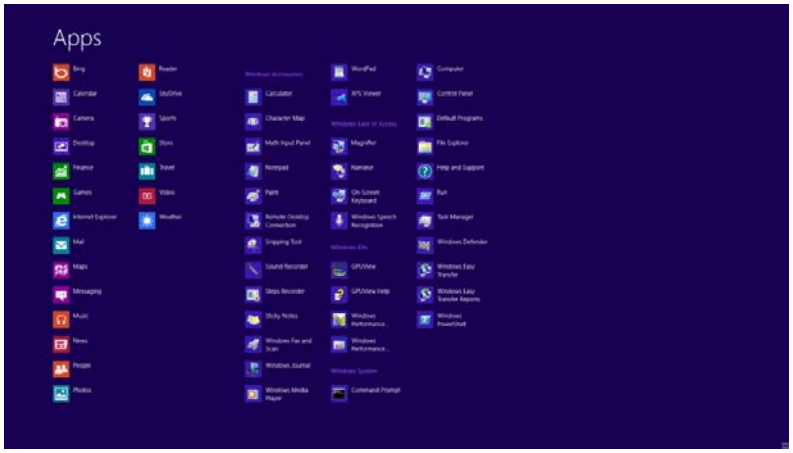


3. Кликнете върху икона "**Контролен панел**".
4. Задайте за "**Изглед**" на "**Големи икони**" или "**Малки икони**".

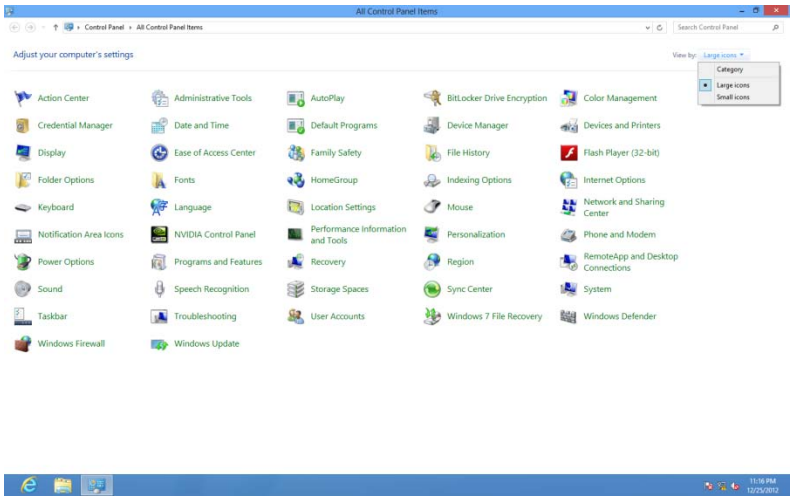


5. Кликнете върху икона "**Дисплей**".

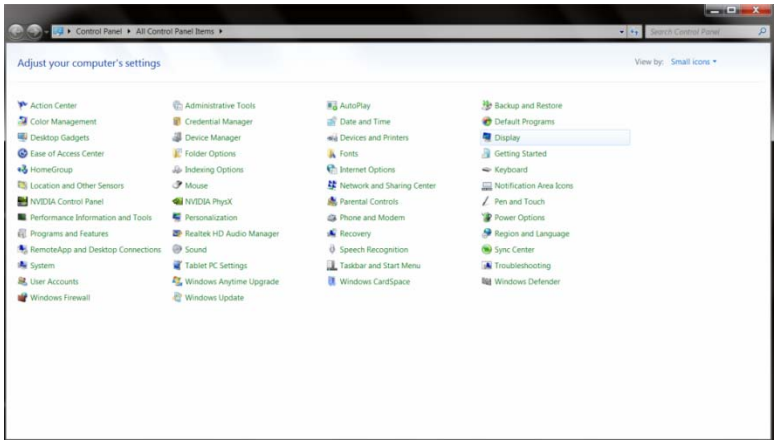


6. Кликнете върху бутона "**Промяна на екранните настройки**".

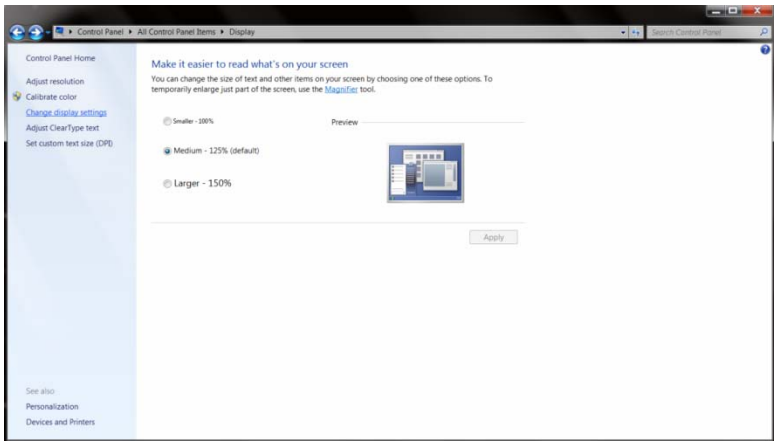


7. Кликнете върху бутона "**Разширени настройки**"

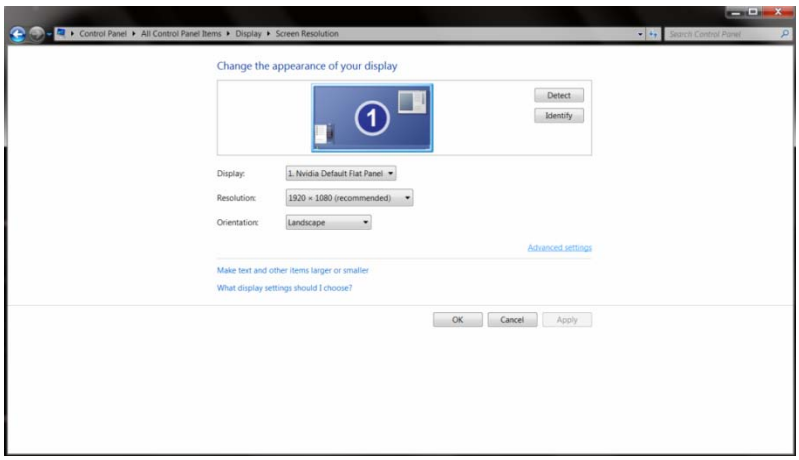


8. Щракнете в поле "**Монитор**" и след това на "**Свойства**".

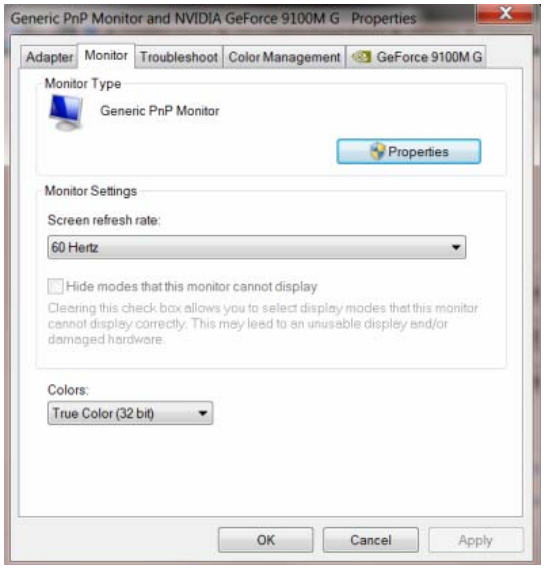


9. Щракнете върху раздел "**Драйвер**".

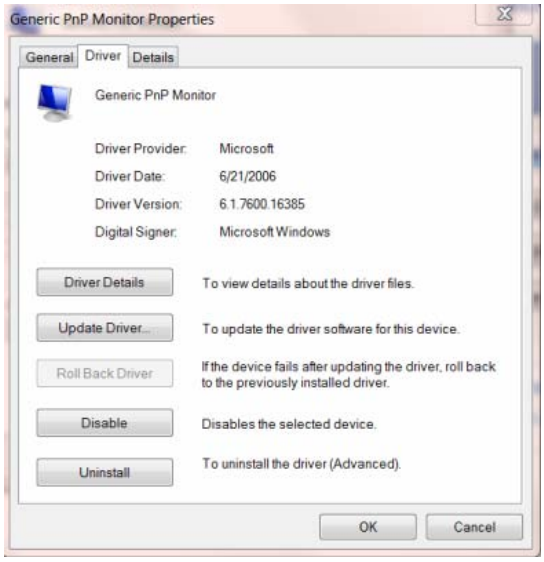


10. Отворете прозореца "**Актуализиране на драйвера Generic PnP Monitor**" като щракнете на "**Актуализиране на драйвера...**" и после щракнете върху бутона "**Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери**".

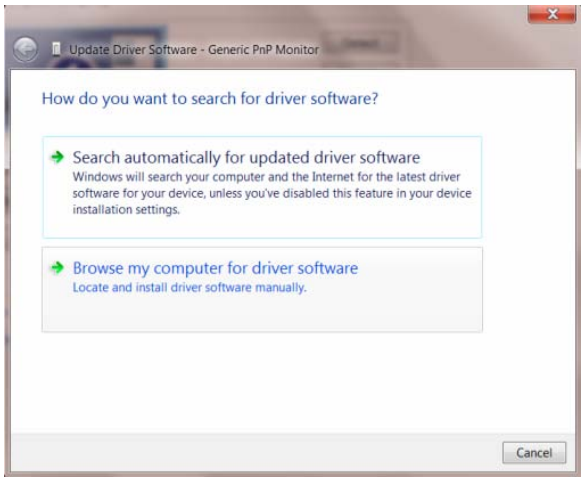

11. Изберете "**Искам да избера от списъка с драйвери в компютъра**".

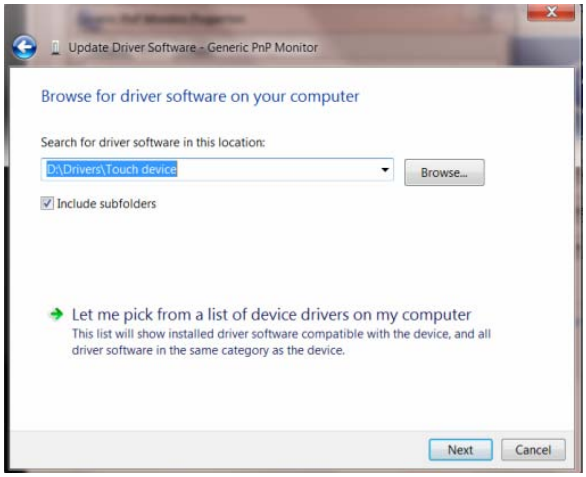

12. Кликнете върху бутона "**Има диск**". Щракнете на "**Преглед**" и отворете следния каталог: X:\Driver\module name (където X е буква, означаваща CD-ROM устройството).

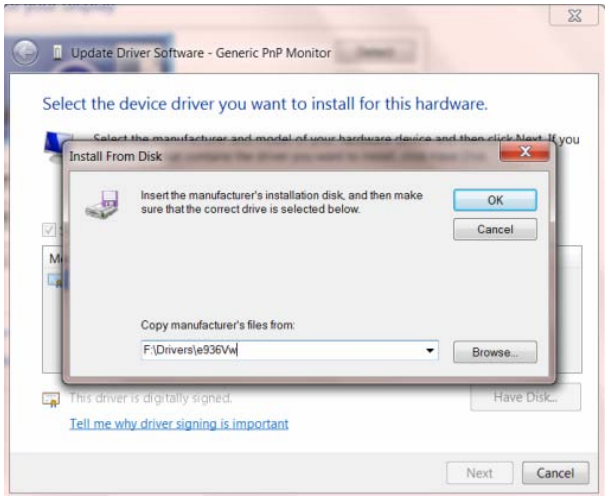

13. Изберете файла "**xxx.inf**" и кликнете върху бутона "**Отвори**". Щракнете върху бутона "**ОК**".
14. Изберете модела на вашия монитор и щракнете “**Следващ**”. Файловете ще бъдат копирани от CD на твърдия диск.
15. Затворете всички отворени прозорци и извадете CD.
16. Рестартирайте системата. Системата автоматично ще избере максималната честота на опресняване и съответстващите профили за цветово съвпадение.

i-Menu (i-меню)

Добре дошли в програмите на “i-Menu” на AOC. i-Menu улеснява промяната на настройките на дисплея на монитора с помощта на екранни менюта вместо с бутона за екранно меню на монитора. За завършване на инсталирането следвайте указанията.

Забележка: Не поддържа IOS




e-Saver

Поощряваме използването на програмите на AOC e-Saver за управление захранването на монитора! Програмата на AOC e-Saver осигурява функции Smart Shutdown (Интелигентно изключване) на мониторите, като своевременно изключва монитора независимо от състоянието на компютъра (Вкл, Изкл, Спане или Скрийнсейвър); реалното време за изключване зависи от вашите предпочитания (виж примера по-долу). Щракнете на “driver/e-Saver/setup.exe” за стартиране инсталирането на софтуера e-Saver и следвайте указанията до завършване на инсталирането.

Забележка: Не поддържа IOS

Под всеки от четирите компютърни статуса можете да изберете желаното време (в минути), за което Вашият компютър ще се изключи. Илюстрация на примера по-горе:

1) Мониторът не се изключва, ако компютърът е включен.
2) Мониторът се изключва автоматично 5 минути след изключване на компютъра.
3) Мониторът се изключва автоматично 10 минути след преминаване на компютъра в режим сън/ готовност.
4) Мониторът се изключва автоматично 20 минути след появяване на скрийнсейвъра.

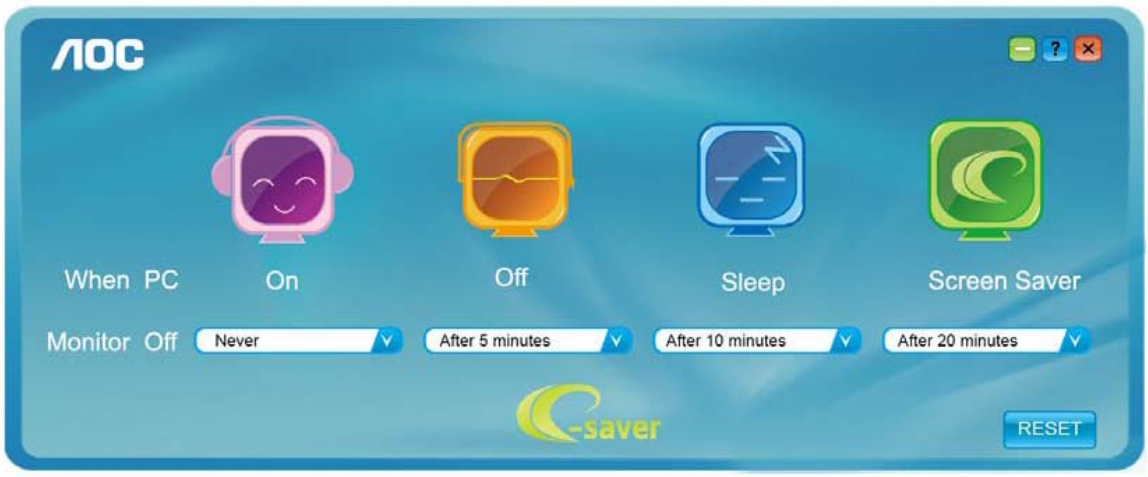

Можете да щракнете “Възстановяване” за връщане на началните настройки на e-Saver както следва.



Screen+



Добре дошли в софтуера "Screen+" на AOC, Screen+ софтуерът е инструмент за разделяне на работния плот. Той го раздея на два различни прозореца, всеки от който показва различен прозорец. Трябва да плъзнете прозореца към съответната част, когато искате достъп до нея. Поддържат се множество дисплеи на монитора за улесняване на работата. За инсталиране следвайте указанията на софтуера.

Забележка: Не поддържа IOS



Отстраняване на неизправности

Проблеми и въпрос	Възможни решения
LED индикаторът за включване и изключване не е ON (ВКЛ.)	Проверете дали ключът на захранването е Вкл и захранващият кабел е правилно свързан към заземен контакт и към монитора.
Липсва изображение на екрана	● Дали захранващият кабел е правилно свързан? Проверете свързването на кабела и захранването. ● Сигналният кабел правилно ли е свързан? (установена връзка чрез сигнален кабел) Проверете връзката на сигналния кабел. ● Ако захранването е включено, рестартирайте компютъра, за да видите началния екран (екран за регистриране). Ако началният екран (за регистриране) се появи, стартирайте подходящ режим за компютъра (safe mode-безопасен режим за Windows ME/XP/2000), след това сменете честотата на видеокартата. (Вижте задаване на оптимална разрешителната способност) Ако началният екран (за регистриране) не се появи, свържете се със сервизната служба или дилъра. ● Извежда ли се "входният сигнал не се поддържа" на екрана? Това съобщение се извежда, ако сигналът от видеокартата превишава максималните стойности на разрешителната способност и честотата, с които може да работи мониторът. Задайте максималната разрешителна способност и честота, с които да работи мониторът. ● Уверете се, че са инсталирани драйвери на монитора на AOC.
Картината е размита и има проблеми с раздвояване на образа	Настройте контраста и яркостта чрез командите. Натиснете за автоматично настройване. Уверете се, че не ползвате удължител или разпределителна кутия. Препоръчваме мониторът да е включен директно към изходния конектор на видеокартата.
Картината подскача, трепти или в нея се появяват вълни.	Отдалечете електрическите устройства, които могат да причинят смущения възможно най-далече от монитора. Използвайте максималната честота на обновяване, достъпна за монитора или за използваната разрешителна способност.

Мониторът блокира в активен режим Изкл	Копчето за Вкл/Изкл трябва да е на Вкл. Видеокартата на компютъра трябва да е плътно вкарана в гнездото. Уверете се, че видео кабелът на монитора е правилно свързан към компютъра. Проверете дали в конекторите на видео кабела на монитора няма огънати крачета. Проверете дали компютърът работи, като натиснете клавиш CAPS LOCK (ГЛАВНИ) на клавиатурата и наблюдавате индикатора CAPS LOCK. Индикаторът трябва да светва или изгасва при натискате на клавиш CAPS LOCK.
Липсва един от първичните цветове (ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН или СИН)	Проверете дали в конекторите на видео кабела на монитора няма повредени крачета. Уверете се, че видео кабелът на монитора е правилно свързан към компютъра.
Изображението на екрана не е центрирано или не е с правилната големина.	Регулирайте H-Position (Х. позиция) и V-Position (В. позиция) или натиснете горещия бутон (Power/AUTO).
Картината има дефекти в цвета (бялото не изглежда бяло)	Нагласете цветовете RGB (ЧЗС) или изберете желаната температура на цветовете.
Хоризонтални или вертикални деформации на екрана	Използвайте режим за изключване на Windows 95/98/2000/ME/XP за настройка на CLOCK (ЧЕСТОТА) и FOCUS (ФОКУС). Натиснете за авто-регулиране.
Показване не на цял екран при пропорциите при разделителната способност по подразбиране	Използвайте софтуера I-menu от CD (оили изтеглете от официалната страница на AOC), изберете опцията "нулиране" за настройка.
Сензорните функции не работят	Ако сензорните функции не работят, изключете и включете отново USB кабела. Ако сензорните функции все още не работят, изключете и включете отново захранващия кабел на монитора. Забележка: Когато рестартирате или включвате USB, обърнете внимание, че върху екрана не трябва да има поставено нищо

Спецификация

Общи спецификации

Панел	Наименование на продукта	E2060VWT	
	Работна система	TFT Color LCD	
	Размер на видимото изображение	49,5 см (диагонал)	
	Стъпка между пикселите	0,27 мм (H) × 0,27 мм (V)	
	Видео	R, G, B аналогов и цифров интерфейс	
	Отделена синхронизация	H/V TTL	
	Цвят на дисплея	16,7M цвята	
	Синхронизиращ сигнал	170MHz	
Разделителна способност	Диапазон хоризонтално сканиране	30 kHz - 83 kHz	
	Размер хоризонтално сканиране (максимум)	432,0мм	
	Диапазон вертикално сканиране	50 Hz - 76 Hz	
	Размер вертикално сканиране (максимум)	239,76 мм	
	Оптимална зададена разрешителна способност	1600 x 900 при 60 Hz	
	Plug & Play съвместимост	VESA DDC2B/CI	
	Входен конектор	D-Sub 15-извода; DVI	
	Входен видео сигнал	Аналогов: 0,7V p-p (станд.), 75 OHM, TMDS	
	Захранване	100-240 V~, 50/60 Hz, 1.5A	
	Консумация на енергия	Активно: 18 W (станд.)	
		Режим на готовност ≤0,5 W	
	Таймер изключване	0-24 часа	
Физически характеристики	Тип конектор	D-Sub ; DVI	
	Тип сигнален кабел	Разединяем	
	Размери	491,7(Ш) x 342,4(В) x83,7(Д) мм	
	Теглоо (само монитора)	5,03 kg	
Среда	Температура:	Работна	0° до 40°
		Съхранение	-25° до 55°
	Влажност:	Работна	10% до 85% без кондензация
		Съхранение	5% до 93% без кондензация
	Надморска височина	Работна	0~ 3 658 м
		Съхранение	0~ 12 192 м


Технически данни на сензорния екран

Сензорна технология		Откриване на пресичане на инфрачервени лъчи
Метод на въвеждане		Пръст, ръка с ръкавица или друго перо
Диаметър на сензорно перо		>8 мм
Разделителна способност		1600 x 900
Точност при докосване		Област 95% <2,5mm
Операционна система	Microsoft Windows 8	Single-Touch (Plug & Play)
	Microsoft Windows 7	Single-Touch (Plug & Play)
	Microsoft Windows Vista	Single-Touch (Plug & Play)
	Microsoft Windows XP	Single-Touch (Plug & Play)

Предварително настроени екранни режими


Стандарт	Разделителна способност	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
Dos-mode	720 × 400	31.47kHz	70.0Hz
VGA	640 × 480	31.47kHz	60.0Hz
	640 × 480	37.861kHz	72.8 Hz
	640 × 480	37.50kHz	75.0Hz
SVGA	800 × 600	37.879kHz	60.0Hz
	800 × 600	48.077kHz	72.2 Hz
	800 × 600	46.875kHz	75.0Hz
	832 x 624	49.725kHz	75.0Hz
XGA	1024 × 768	48.363kHz	60.0Hz
	1024 × 768	56.476kHz	70.0Hz
	1024 × 768	60.021kHz	75.0Hz
WXGA	1600 × 900	60.000kHz	60.0Hz

Разпределение на крачетата

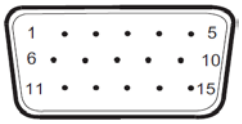

15 - полюсен сигнален кабел за цветен монитор

Извод номер	Име на сигнала	Извод номер	Име на сигнала
1	Видео - червено	9	+5V
2	Видео - зелено	10	Маса
3	Видео - синьо	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC-серийни данни
5	Кабел за детекция	13	X. синхронизация
6	GND-R	14	B. синхронизация
7	GND-G	15	DDC-серийна честота
8	GND-B		

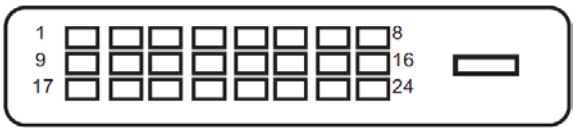

24 -полюсен сигнален кабел за цветен монитор

Извод номер	Име на сигнала	Извод номер	Име на сигнала
1	TMDS данни 2-	13	TMDS данни 3+
2	TMDS данни 2+	14	+5V захранване
3	TMDS данни 2/4 екран	15	Заземяване (за +5V)
4	TMDS данни 4-	16	Детекция горещ контакт
5	TMDS данни 4+	17	TMDS данни 0-
6	DDC честота	18	TMDS данни 0+
7	DDC данни	19	TMDS данни 0/5 екран
8	N.C.	20	TMDS данни 5-
9	TMDS данни 1-	21	TMDS данни 5+
10	TMDS данни 1+	22	TMDS Clock Shield
11	TMDS данни 1/3 екран	23	TMDS честота +
12	TMDS данни 3-	24	TMDS честота -

Plug and Play устройство

Функция Plug & Play DDC2B

Мониторът е оборудван с възможности за VESA DDC2B съгласно VESA DDC STANDARD. Те позволяват на монитора да информира главната система за своите особености и в зависимост от нивото на използваната DDC да предава допълнителна информация относно показателите на дисплея.

DDC2B е двупосочен канал за данни, базиран на I^2C протокол. Главната система може да изисква EDID информация през канала DDC2B.

Регулаторни

Съобщение на ФКК (FCC)

Декларация за Клас B на ФКК за радиосмущения: (ЗА МОДЕЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ ОТ ФКК)

ЗАБЕЛЕЖКА: Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство "Class B", съгласно част 15 от правилника на ФКК. Тези ограничения са предназначени за разумна защита срещу вредни смущения в градска среда. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия. Ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, то може да причини вредни смущения на радио комуникациите. Няма гаранция, че в определени инсталации няма да се появят смущения. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по някои от следните начини:

Пренасочете или преместете антената.
Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
Свържете устройството към контакт в електрическа верига, различна от веригата на приемника.
Потърсете помощ от продавача или опитен радио-телевизионен техник.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от отговорния за съвместимостта орган, могат да анулират правата на потребителя при ползване на устройството.
Трябва да се използват екранирани интерфейсни кабели, евентуално захранващи кабели, за удовлетворяване на ограниченията за емисиите.
Производителят не носи отговорност за радио и ТВ смущения, причинени от неодобрени модификации на устройството. Потребителят носи отговорност за отстраняване на тези смущения. Потребителят носи отговорност за отстраняване на тези смущения.

Декларация за отпадъци

Изхвърляне на отпадъци от оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз.



Този символ върху продукта или опаковката показва, че той не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Ваша отговорност е да изхвърлите бракуваните уреди, като ги предадете в подходящ пункт за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на Вашето старо оборудване при изхвърляне ще спомогне за запазване на природните ресурси и ще гарантира, че продуктът се рециклира по начин, който предпазва здравето на хората и защитава околната среда. За повече информация къде можете да предадете старите уреди за рециклиране се свържете със съответния офис във Вашия град, с местната служба за събиране на битови отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Декларация за отпадъци за Индия



Този символ върху продукта или опаковката показва, че той не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Ваша отговорност е да изхвърлите бракуваните уреди, като ги предадете в подходящ пункт за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклиране на Вашето старо оборудване при изхвърляне ще спомогне за запазване на природните ресурси и ще гарантира, че продуктът се рециклира по начин, който предпазва здравето на хората и защитава околната среда.
За повече сведения къде можете да изхвърлите старите уреди за рециклиране в Индия посетете следния линк:
www.aocindia.com/ewaste.php.

EPA Energy Star

ENERGY STAR® е регистрирана търговска марка в САЩ. Като партньори на ENERGY STAR®, AOC International (Europe) BV и Envision Peripherals, Inc. определят, че този продукт отговаря на изискванията за енергийна ефективност на ENERGY STAR®.
(ЗА МОДЕЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ СПОРЕД EPA)

Декларация на EPEAT

EPEAT е система, която помага на клиентите в държавния и частния сектор да оценят, сравнят и изберат настолни компютри, ноутбуци и монитори въз основа на техните екологични характеристики. EPEAT също така предоставя ясни и последователни критерии за дизайна на продуктите и дава възможност на производителите да си осигурят признание на пазара за своите усилия да намалят ефекта, който продуктите им имат върху околната среда.

AOC вярва в опазването на околната среда. Загрижени сме за опазването на природните ресурси, както и за намаляване на сметищата, затова AOC обявява старта на програмата на AOC за рециклиране на опаковъчни материали на монитори. Тази програма е създадена да Ви помогне да изхвърлите по подходящ начин картона и запълващите материали. Ако няма местен пункт за рециклиране, AOC ще рециклира опаковъчните материали, включително запълваща пяна и картон. Решението за дисплеи на AOC е предназначено само за рециклиране на материали за опаковане на монитори на AOC. Вижте следните уеб сайтове:

Само за Северна и Южна Америка, без Бразилия:

http://us.aoc.com/about/environmental_impact

За Германия:

http://www.aoc-europe.com/en/service/tco.php

За Бразилия:

http://www.aoc.com.br/2007/php/index.php?req=pagina&pgn_id=134

Сервизно обслужване:

Гаранционна декларация за Европа

Три годишна ограничена гаранция*

За AOC цветни монитори продавани в Европа, AOC International (Europe) B.V. гарантира, че продукта няма дефекти в материала и такива в следствие на некачествена работа за период от три (3) години след оригиналната дата на закупуване от потребителя. По време на този период, AOC International (Europe) B.V. ще, по своя възможност, или да поправи дефектните продукти с нови или възстановени части, или да го подмени с нов или възстановен продукт, без заплащане, освен в случаите изброени по-долу. При липса на доказателство за покупка, гаранцията ще започне 3 месеца след датата на производство, обозначена на продукта.

Ако продукта е дефектен, трябва да се свържете с местния доставчик или погледнете раздела за услуги и поддръжка на www.aoc-europe.com за инструкции относно гаранцията. Пътните разходи по гаранцията са предварително платени от AOC за доставката и връщането. Уверете се, че към продукта сте включили доказателство за покупката, на което има дата и го изпратете до сертифициран или упълномощен сервизен център на AOC при следните условия:

- Уверете се, че LCD монитора е опакован в подходяща картонена кутия (AOC предпочита оригиналните кутии, за да може монитора да е достатъчно защитен по време на транспорта).
- Поставете RMA номера на етикета с адреса
- Поставете RMA номера на картона за доставка

AOC International (Europe) B.V. ще заплати таксите за връщане до страните, посочени в гаранционното свидетелство. AOC International (Europe) B.V. ще плати разходите по обратната доставка в рамките на държавите определени с гаранцията. AOC International (Europe) GmbH не носи отговорност за разходи свързани с пренасянето на продукта през международни граници. Това включва и границите в рамките на Европейския съюз. Ако LCD монитора не е достъпен за получаване при куриера, ще бъдете таксувани с такса за получаване.

Тази ограничена гаранция не покрива загуби или повреди, които са възникнали в следствие на ：

- Повреди по време на транспорт в резултат от неподходящо опаковане
- Неправилна инсталация или поддръжка, различна от тази, посочена в ръководството на потребителя на AOC
- Неправилна употреба
- Небрежност
- Всякакви случаи различни от нормалните потребителски или индустриални приложения
- Корекция от неоторизиран източник
- Поправка, модификация или инсталиране на възможности или части от всеки различен от оторизиран сервизен център на AOC.
- Неподходящи околни условия като висока влажност и прах

- Повреда нанесена с насилие
- Силно или неподходящо отопление или климатизация или прекъсвания на тока, токови удари или други неизправности.

Тази ограничена гаранция не покрива фърмуер или хардуер на продукта, която вие или други лица сте модифицирали или изменили, вие носите пълна отговорност и задължения за подобни модификации и изменения.

Всички AOC LCD монитори са произведени според стандартите на ISO 9241-307 клас 1 за пиксели.
Ако Вашата гаранция е изтекла, продължавате да имате достъп до всички налични сервизни опции, но Вие ще поемете цената на услугата, включително части, работа, транспортни разходи (ако има такива) и съответните такси. Сертифициран или оторизиран сервизен център на AOC ще Ви даде оценка на сервизните разходи преди да получи Вашето одобрение за извършване на ремонт.

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА EPI, КАКТО И ВАШИТЕ ПРАВА СА ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И ТРЯБВА ДА СЕ РАЗБИРАТ ТАКА, КАКТО СА ФОРМУЛИРАНИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА EPI , НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРОИЗЛИЗАТ ОТ ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ, ЗАКОНОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ И ПОВРЕДИ, НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВАТ ЦЕНАТА НА ИНДИВИДУАЛНОТО УСТРОЙСТВО, ЧИЙТО ДЕФЕКТ ИЛИ ЩЕТА Е ОСНОВАНИЕ ЗА РЕКЛАМАЦИЯТА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ENVISION PERIPHERALS, INC. НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ПОРАДИ ЩЕТИ, НАНЕСЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ ОТ ДРУГИ ЛИЦА, ИЛИ ДРУГИ ИНДИРЕКТНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЛИ ЩЕТИ. ВЪПРЕКИ, ЧЕ НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА , ВИЕ МОЖЕ ДА РАЗПОЛАГАТЕ С ДРУГИ ПРАВА, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ В РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ. ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ВАЛИДНА САМО ЗА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
Данните в този документ могат да бъдат променяни без предупреждение. За повече информация посетете: http://www.aoc-europe.com

Гаранция за Близкия Изток и Африка (MEA)

и

Общност на независимите държави (ОНД)

LIMITED ONE to THREE YEARS WARRANTY*

За AOC LCD монитори, продавани в Близкия изток и Африка (MEA) и в Общност на независимите държави (ОНД) AOC International (Europe) B.V. гарантира, че този продукт е без дефекти на материалите и изработката за период от една (1) година до три (3) години от производство в зависимост от държавата. През този период AOC International (Europe) B.V. предлага гаранция "Carry-In" (връщане в сервиз) при оторизиран сервизен център на AOC или търговец по свой избор, или ще поправи дефектния продукт с нови или възстановени части, или ще го подмени с нов или възстановен продукт безплатно, с изключение на посочените по-долу случаи*. Според стандартната политика, гаранцията се изчислява от датата на производство според серийния номер на продукта, но общата гаранция ще бъде петнадесет (15) месеца до тридесет и девет (39) месеца от датата на производство в зависимост от държавата на закупуване. Гаранцията ще бъде обсъдена за особени случаи, които са без гаранция според серийния номер на продукта, а за такива случаи трябва задължително да се предостави оригинална фактура/доказателство за покупка.

Ако продуктът изглежда дефектен, свържете се с оторизирания представител на AOC или със службата за сервиз и поддръжка на уеб сайта на AOC за указания по гаранцията във Вашата държава.

- Египет: http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- CIS Централна Азия: http://aocmonitorap.com/ciscentral
- Близкия Изток: http://aocmonitorap.com/middleeast
- Южна Африка: http://aocmonitorap.com/southafrica
- Саудитска Арабия: http://aocmonitorap.com/saudiarabia

Уверете се, че към продукта сте включили доказателство за покупката, на което има дата и го изпратете до упълномощен сервизен център на AOC при следните условия:

- Уверете се, че LCD мониторът е опакован в подходящ кашон (AOC предпочита оригиналния кашон, който защитава добре монитора при транспортиране).
- Отбележете RMA номера на адресния етикет
- Отбележете RMA номера на товарителницата

Тази ограничена гаранция не покрива загуби или повреди, които са възникнали в следствие на ：

- Повреди по време на транспорт в резултат от неподходящо опаковане
- Неправилна инсталация или поддръжка, различна от тази, посочена в ръководството на потребителя на AOC
- Неправилна употреба
- Небрежност
- Всякакви случаи различни от нормалните потребителски или индустриални приложения

- Корекция от неоторизиран източник
- Поправка, модификация или инсталиране на възможности или части от всеки различен от оторизиран сервизен център на AOC.
- Неподходящи околни условия като висока влажност и прах
- Повреда нанесена с насилие
- Силно или неподходящо отопление или климатизация или прекъсвания на тока, токови удари или други неизправности.

Тази ограничена гаранция не покрива фърмуер или хардуер на продукта, която вие или други лица сте модифицирали или изменили, вие носите пълна отговорност и задължения за подобни модификации и изменения.

Всички AOC LCD монитори са произведени в съответствие със стандартите на ISO 9241-307 Class 1 за пиксели.

Ако Вашата гаранция е изтекла, продължавате да имате достъп до всички налични сервизни опции, но Вие ще поемете цената на услугата, включително части, работа, транспортни разходи (ако има такива) и съответните такси. Сертифициран или оторизиран сервизен център на AOC или търговец ще Ви даде оценка на сервизните разходи преди да получи Вашето одобрение за извършване на ремонт.

ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДУКТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ ЗА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ) СЕ ОГРАНИЧАВАТ ЗА СРОК ОТ ЕДНА (1) до ТРИ (3) ГОДИНИ ЗА ЧАСТИ И ТРУД ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДАТА НА ПОКУПКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. НИКАКВИ ГАРАНЦИИ (ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ) НЕ ВАЖАТ СЛЕД ТОЗИ ПЕРИОД. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. И ВАШИТЕ ПРАВА ПО-ДОЛУ СА ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИНТЕЛНО КАКТО СА ПОСОЧЕНИ. ОТГОВОРНОСТТА НА AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ХИПОТЕЗА, НЕ МОЖЕ ДА ПРЕВИШАВА ЦЕНАТА НА ОТДЕЛНАТА ЕДИНИЦА, ЧИЙТО ДЕФЕКТ ИЛИ ПОВРЕДА Е ОСНОВА НА РЕКЛАМАЦИЯТА. AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ ОТ ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ДРУГИ НЕПРЕКИ, СЪПРОВОЖДАЩИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. НЯКОИ СТРАНИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА СЪПРОВОЖДАЩИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВИ ЗАСЯГАТ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, КОИТО СЕ ПРОМЕНЯТ В РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ. ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ВАЛИДНА САМО ЗА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ В СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Данните в този документ могат да бъдат променяни без предупреждение. За повече информация посетете: http://www.aocmonitorap.com

AOC International (Europe) B.V.

Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, The Netherlands
Тел.: +31 (0)20 504 6962 • Факс: +31 (0)20 5046933

AOC политика за пикселите


ISO 9241-307, клас 1

25юли, 2013 г.

AOC се стреми да доставя изделия с най-високо качество. Ние използваме някои от най-авангардните производствени процеси в отрасъла и практикуваме строго управление на качеството. Въпреки това, дефекти на пиксели или подпиксели в панели тип за TFT монитори, използвани за мониторите с плосък екран, понякога са неизбежни. Никой производител не може да гарантира, че всички панели ще бъдат свободни от дефекти в пикселите, но AOC гарантира, че всеки монитор с неприемлив брой дефекти ще бъде ремонтиран или заменен под гаранция. В тази Политика за пикселите се обясняват различните типове пикселни дефекти и се дефинират приемливите нива на дефект за всеки тип. За да се квалифицира един панел TFT за ремонт или замяна под гаранция, броят на пикселните дефекти в него трябва да превишава тези приемливи нива.

Определение за пиксели и подпиксели

Пикселът (елемент от картина) е съставен от три подпиксела в основните цветове червено, зелено и синьо. Когато всички подпиксели на един пиксел светят, трите цветни подпиксела заедно се виждат като един бял пиксел. Когато всички са тъмни, трите цветни подпиксела заедно се виждат като един черен пиксел.

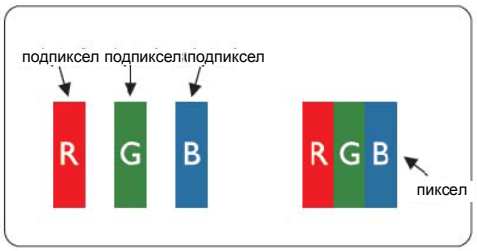

Типове пикселни дефекти

- Дефекти от типа "светла точка": мониторът показва тъмен шаблон, подпиксели или пиксели винаги светят или са "включени".
- Дефекти от типа "черна точка" мониторът показва светъл шаблон, подпиксели или пиксели са винаги тъмни или са "изключени".

ISO 9241-307 Клас дефекти на пикселите	**Дефекти от първи тип** Светла точка	**Дефекти от втори тип** Черен пиксел	**Дефекти от трети тип** Ярък подпиксел	**Дефекти от четвърти тип** Черен подпиксел
Клас 1	1	1	2 + 1 1 + 3 0 + 5	

Гаранционно свидетелство за Северна и Южна Америка (с изключение на Бразилия)

ГАРАНЦИЯ

за цветни монитори AOC Color Monitors

включително продадените в Северна Америка, както е посочено

Envision Peripherals, Inc. гарантира този продукт за липса на дефекти от материали и производство за период от три (3) години за части и труд и една (1) година за ЕЛТ или панел LCD Panel след първоначалната дата на покупка от потребителя. През този период EPI (съкращение на Envision Peripherals, Inc.) по свой избор или ще поправи дефектния продукт с нови или възстановени части, или ще го подмени с нов или възстановен продукт безплатно, с изключение на посочените по-долу случаи*. Подменените части или продукт стават собственост на EPI.

В САЩ за обслужване по тази ограничена гаранция се свържете с EPI или с най-близкия упълномощен сервизен център. Изпратете продукта с предплатен транспорт заедно с доказателство за покупка на упълномощен сервизен център на EPI. Ако не можете лично да доставите продукта:

- Опаковайте го в оригиналния транспортен кашон (или еквивалентен)
- Отбележете RMA номера на адресния етикет
- Отбележете RMA номера на товарителницата
- Застраховайте го (или оценете риска от загуба и повреди при транспортиране)
- Заплатете таксите за изпращане

EPI не носи отговорност за повредени получени продукти, които не са добре опаковани.
EPI ще заплати таксите за връщане до една от страните, посочени в гаранционното свидетелство. EPI не носи отговорност за такси при транспортиране на продукта през международни граници. Това включва границите между страните, включени в гаранционното свидетелство.

В САЩ и Канада се свържете с продавача или Службата за клиенти на EPI, отдел RMA на свободен телефон (888) 662-9888. Или поискайте RMA номер онлайн в www.aoc.com/na-warranty.

* Тази ограничена гаранция не покрива загуби и щети, произтичащи от:

- изпращане или неправилно инсталиране или поддръжка
- злоупотреба
- небрежност
- всякакви причини извън обичайните търговски или промишлени приложения
- настройки от неупълномощени лица
- поправки, модификации или инсталиране на опции и части от други лица освен упълномощен сервизен център на EPI
- неподходяща среда
- прегряване или неподходящо нагряване или климатизация, прекъсване на захранването, свръхнапрежение и други аномалии

Тази ограничена тригодишна гаранция не покрива фърмуер или хардуер на продукта, която вие или други лица сте модифицирали или изменили, вие носите пълна отговорност и задължения за подобни модификации и изменения.

ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДУКТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ ЗА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ) СЕ ОГРАНИЧАВАТ ЗА СРОК ОТ ТРИ (3) ГОДИНИ ЗА ЧАСТИ И ТРУД И ЕДНА (1) ГОДИНА ЗА ЕЛТ ИЛИ ПАНЕЛ LCD ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ДАТА НА ПОКУПКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. НИКАКВИ ГАРАНЦИИ (ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ) НЕ ВАЖАТ СЛЕД ТОЗИ ПЕРИОД. В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ НЯКОИ ЩАТИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВИ ЗАСЯГАТ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА EPI И ВАШИТЕ ПРАВА ПО-ДОЛУ СА ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИНТЕЛНО КАКТО СА ПОСОЧЕНИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА EPI, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ХИПОТЕЗА, НЕ МОЖЕ ДА ПРЕВИШАВА ЦЕНАТА НА ОТДЕЛНАТА ЕДИНИЦА, ЧИЙТО ДЕФЕКТ ИЛИ ПОВРЕДА Е ОСНОВА НА РЕКЛАМАЦИЯТА. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ENVISION PERIPHERALS, INC НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОПУСНАТИ ПЕЧАБИ, ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ ИЛИ ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ДРУГИ КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ И ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. В САЩ НЯКОИ ЩАТИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЪПРОВОЖДАЩИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВИ ЗАСЯГАТ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА, РАЗЛИЧНИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ЩАТИ.

В САЩ тази ограничена гаранция е валидна само за продукти, закупени в континенталните съединени щати, Аляска и Хаваи.
Извън САЩ тази ограничена гаранция е валидна само за продукти, закупени в Канада.

Данните в този документ могат да бъдат променяни без предупреждение.
За повече информация посетете:

USA: http://us.aoc.com/support/warranty
АРЖЕНТИНА: http://ar.aoc.com/support/warranty
БОЛИВИЯ: http://bo.aoc.com/support/warranty
ЧИЛИ: http://cl.aoc.com/support/warranty
КОЛУМБИЯ: http://co.aoc.com/warranty
КОСТА РИКА: http://cr.aoc.com/support/warranty
ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА: http://do.aoc.com/support/warranty
ЕКВАДОР: http://ec.aoc.com/support/warranty
ЕЛ САЛВАДОР: http://sv.aoc.com/support/warranty
ГВАТЕМАЛА: http://gt.aoc.com/support/warranty
ХОНДУРАС: http://hn.aoc.com/support/warranty
НИКАРАГУА: http://ni.aoc.com/support/warranty
ПАНАМА: http://pa.aoc.com/support/warranty
ПАРАГВАЙ: http://py.aoc.com/support/warranty
ПЕРУ: http://pe.aoc.com/support/warranty
УРУГВАЙ: http://pe.aoc.com/warranty
ВЕНЕЦУЕЛА: http://ve.aoc.com/support/warranty
За неспоменати страни: http://latin.aoc.com/warranty